

Gangle

取扱説明書

保証書付き

全自动電気洗濯機 家庭用

品番 ANG-WM-C70-W



お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(☞ 4、5 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 4

ご使用の前に 6

各部の名称 6

付属品・別売品 6

本体 7

操作パネル部 8

洗濯の流れ 10

洗濯物の確認と準備 11

洗濯できないもの 11

洗濯物の準備 11

自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れるには（自動投入） 12

洗剤・柔軟剤自動投入タンクへの

洗剤・柔軟剤の入れかた 12

自動投入する洗剤、柔軟剤の基準量を設定する 13

自動投入の準備 14

洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する 14

洗濯機をスマホで操作する準備 15

遠隔操作する方法 15

コースを選ぶ 16

洗濯物の重さの目安 16

手動で洗剤・柔軟剤・漂白剤・粉石けんを入れるには 18

柔軟剤・粉末合成洗剤・粉末漂白剤 18

液体合成洗剤・液体漂白剤 19

粉石けんを使用するには 20

洗剤などを入れるタイミング（手動投入） 21

使用量の目安（手動投入） 21

使いかた

洗濯のしかた 22

標準・おいそぎ・つけおきコース 22

自分流コース 23

お好みの設定 24

毛布コース 26

おしゃれ着コース 洗濯物は 1.5kgまで 28

セレクト 5 コース 30

洗濯終了時間を予約する 32

洗濯～風乾燥までを自動でする 34

個別の設定 35

便利な使いかた 36

のり付け 36

ふたロック、チャイルドロック 37

終了時の電子音の設定 37



お手入れ

お手入れ 38

槽乾燥（洗濯・脱水槽を乾燥する） 38

槽洗浄（洗濯・脱水槽を洗う） 38

本体、洗濯・脱水槽の清掃 39

洗剤投入ケースの清掃 39

洗剤・柔軟剤自動投入タンクの清掃 40

投入経路の清掃 41

給水口の清掃 42

排水口の清掃 42

糸くずフィルターの清掃 42

必要なときに

据え付け 43

据え付けについて 43

アースについて 43

排水ホースの設置 44

給水ホース 46

タオルかけ 47

お好み設定の内容 48

コース概要 48

Q & A 洗剤・柔軟剤の自動投入について 50

こんな表示がでたときは 51

もしもの場合 51

故障かな？！と思ったら 52

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 54

仕様 54

修理サービスについて 55

ご相談窓口～商品に関するお問い合わせ～ 55

修理窓口～修理に関するお問い合わせ～ 55

※この取扱説明書の図やイラストはイメージです。
製品とは異なる場合があります。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●表示の分類 本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。



警告

人が死亡または重傷を負うなど、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。



注意

人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。



警告

子供の事故を防ぐ

- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない
- 洗濯機の近くに台などを置かない
洗濯・脱水槽の中に子供が落ちてけがをしたりおぼれたりする原因になります
- 判断能力が不十分で補助を必要とする方や子供などに単独で洗濯機を使わせない
- 洗濯機で遊ぶことがないように、子供の動きに気を付ける

電源プラグ・電源コードの発火や漏電を防ぐ (感電・ショート・発煙・発火・火災のおそれ)

- 電源コードを束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- ぬれた手で抜き差ししない
- 電源コードが破損した場合、電源コードや電源プラグは修理技術者以外の人が分解したり修理しない
- タコ足配線や延長をしない

定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はよく拭く
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く


アースを取り付ける (漏電時に感電のおそれ)

- 工事は販売店に依頼してください
(工事費は本体価格に含まれていません)

誤った使い方をしたり、注意やお手入れを怠ることで…こんな事故が起きています。



- 本体の激しい振動・転倒による壁などの損壊

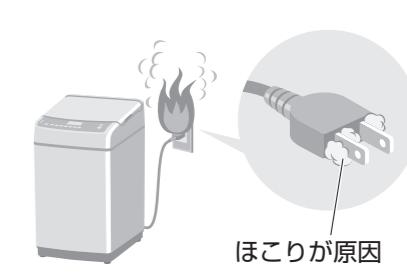

- 電源プラグからの発火
(トラッキング現象)
ほこりが原因



注意

本体の故障や事故を防ぐ (感電・けが・電気部品の損傷・本体の転倒・ふたの割れや傷のおそれ)

- 家庭用なので、業務用目的で使用しない
- 浴室・シャワー室などには据え付けない
- 風雨にさらされる所には据え付けない
- 本体各部に直接水をかけない
- 火気を近づけたり、たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを洗濯機のそばに置かない
火災や変形の原因になります
- 改造は絶対にしない、また修理技術者以外の人が分解したり修理しない
- カーペットなどで、洗濯機の下を塞がない
故障や火災の原因になります
- 電源プラグを本体で押しつけない
傷つき、加熱発火の原因になります

運転時の爆発や火災を防ぐ (油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ)

- 洗濯・脱水槽には、絶対に灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を入れたり、近づけたりしない
爆発や火災の原因になります

感電・漏電・ショートによる火災を防ぐ (感電・発火・火災のおそれ)

- 本体が動かない、煙が出ている、変なにおいがするなど異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検、修理を依頼する

洗濯・脱水槽への巻き込まれを防ぐ (ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがのおそれがあります)

- 洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手を触れない
特に子供には注意してください

けがや、本体の損傷を防ぐために

- 運転中、洗濯機の下に手や足をいれない
- ロックされた状態のふたを無理にあけない
- 上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない

洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・床・壁などの破損、衣類の損傷、水漏れなどを防ぐために

- 防水性の衣料・繊維製品は、洗濯・脱水・風乾燥をしない

オムツカバー、サウナスーツ、
ウェットスーツ、レインウェア、
寝袋、キルティング、スキーウェア、
自転車・バイク・自動車のカバー、
レジャーシート、おねしょシーツなど

水漏れを防ぐために

- 洗濯前に水栓を開いて、給水ホースの接続を確認する
- 使用しないときは、水栓を閉じておく

本体の損傷による故障や、水漏れ、けがなどを防ぐために

- 洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない
- 洗濯のとき、50°C以上のお湯は使用しない
- 使用中に電源プラグを抜かない、電源を切つてから電源プラグを抜いてください
- 付属のタオルかけを取りつけたときは、子供に触らせない

洗濯物の損傷を防ぐために

- 洗濯する前に、ヘアピン、コインなどをポケットから取り出す
- 洗濯物のひもなどは結び、ファスナー・ボタンは閉める

その他


- ラジオやテレビなどを近づけない
(雑音・映像の乱れの原因) 離れたコンセントを使う
- 戸水をお使いの場合、水質により、異物の混入・黒カビなどが発生し、故障の原因になります
自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください
(☞ 41 ページ)

ご使用の前に


まず据え付け状況の点検をし、安全上のご注意を守ってお使いください。
水漏れや排水異常などの問題があるときはお買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

各部の名称

付属品

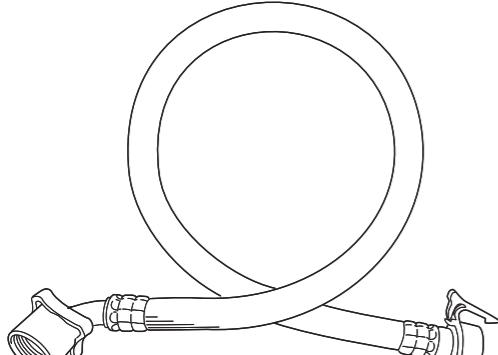


給水ホース
(☞46 ページ)

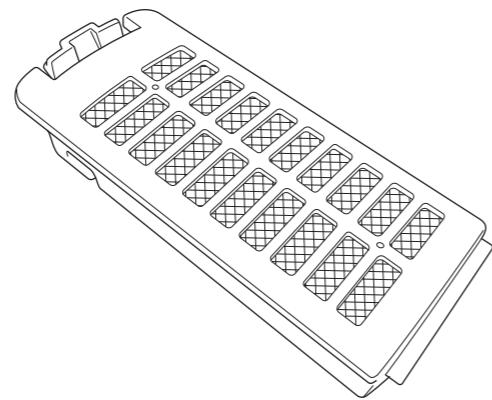


糸くずフィルター (☞42 ページ)

糸くずフィルターは消耗品です。
やぶれたり、破損したときは
交換してください。


別売部品 部品コード : 2213150
希望小売価格 1,100 円 (税込)
(2022 年 11 月現在)

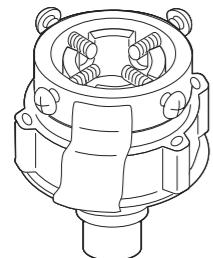

給水つぎ手
(☞46 ページ)

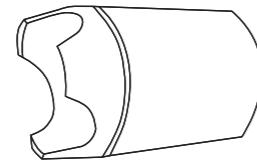

排水スリーブ
(☞45 ページ)

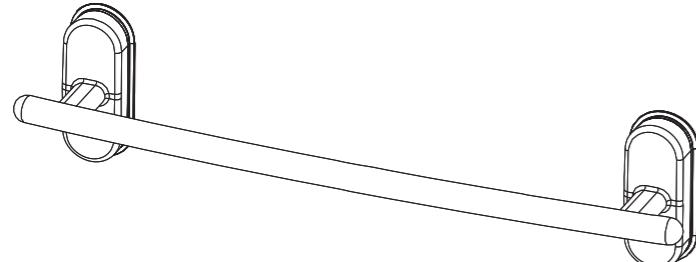


タオルかけ
(☞47 ページ)

別売品

真下排水パイプ
(L型 2 本一組) (☞45 ページ)

排水口が本体の下にある場合、
真下排水パイプをお買い求めください。

別売部品 部品コード : 2078599
希望小売価格 1,650 円 (税込)
(2022 年 11 月現在)

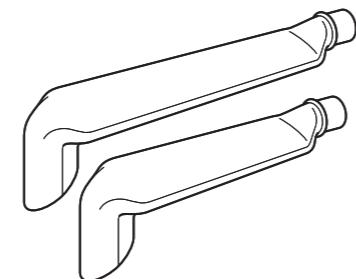

各部の名称 (つづき)

本体

ふた
(運転中は必ず閉めてください。)

給水口 (☞42 ページ)

柔軟剤
自動投入タンク
(☞12, 13 ページ)

洗剤
自動投入タンク
(☞12, 13 ページ)

水準器
(☞43 ページ)

液体漂白剤投入口
(☞19 ページ)

糸くずフィルター
(☞42 ページ)

操作パネル部
(☞8, 9 ページ)

パルセーター

高さ調整脚
(☞43 ページ)

洗剤投入ケース
(洗剤・柔軟剤手動投入口)
(☞18, 19 ページ)

洗濯・脱水槽

排水ホース
(☞44, 45 ページ)

アース線
(☞43 ページ)

電源プラグ



ふたロック
(☞37 ページ)

※図はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

各部の名称

操作パネル部

ご使用の前に

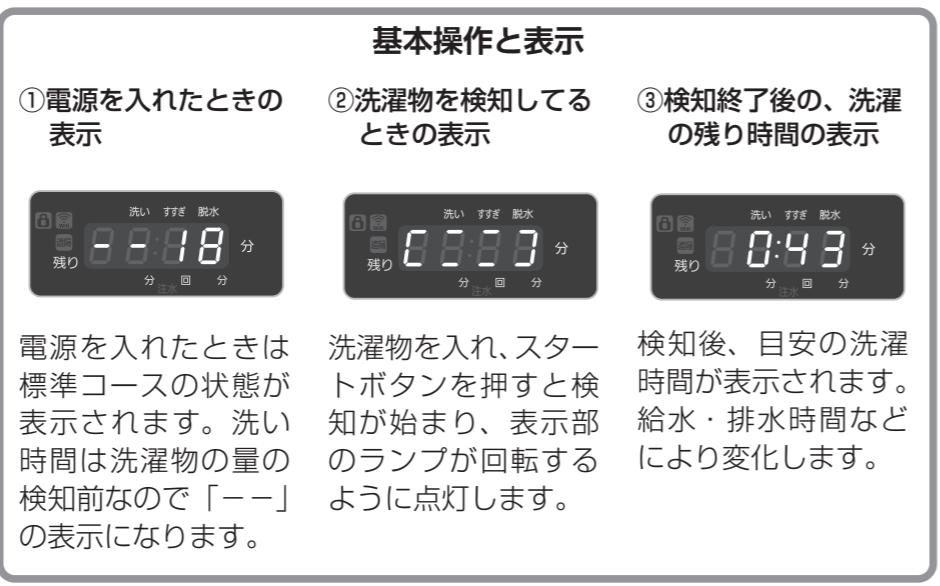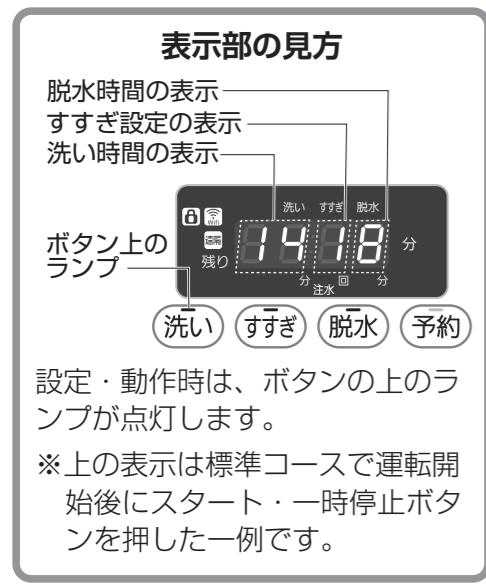

洗濯量検知

「標準」「おいそぎ」「つけおき」「セレクト5」を選択した場合は、運転開始後に洗濯量を検知して【洗い】【すぎ】【脱水】を自動で設定します。※自分流コースは設定内容により異なります。

- 上記コースでは洗濯量を検知して、水量を自動で設定します。手動でお好みの水量に変更できます。
- 洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、洗濯量を検知できません。この場合、水量は「40L」と表示されます。スタートを押す前に、洗濯量に応じた水量を手動で設定してください。
- おいそぎコースでは、「30L」と表示されます。
- 濡れている洗濯物を入れた場合は、水量が多く設定される場合があります。この場合は自動設定ではなく、洗濯物の量に応じた水量を手動で設定してください。

Wi-Fi ランプ


洗濯機の Wi-Fi 接続状況が確認できます。(☞ 15 ページ)
アプリについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」を参照してください。

電源(切/入)ボタン

電源の入り切りをします。洗濯後にふたを開けると電源が切れます。

●オートオフ機能

洗濯後、約 1 時間後に自動的に電源が切れます。
電源を入れてスタートしない場合、約 10 分経過すると、自動的に電源が切れます。

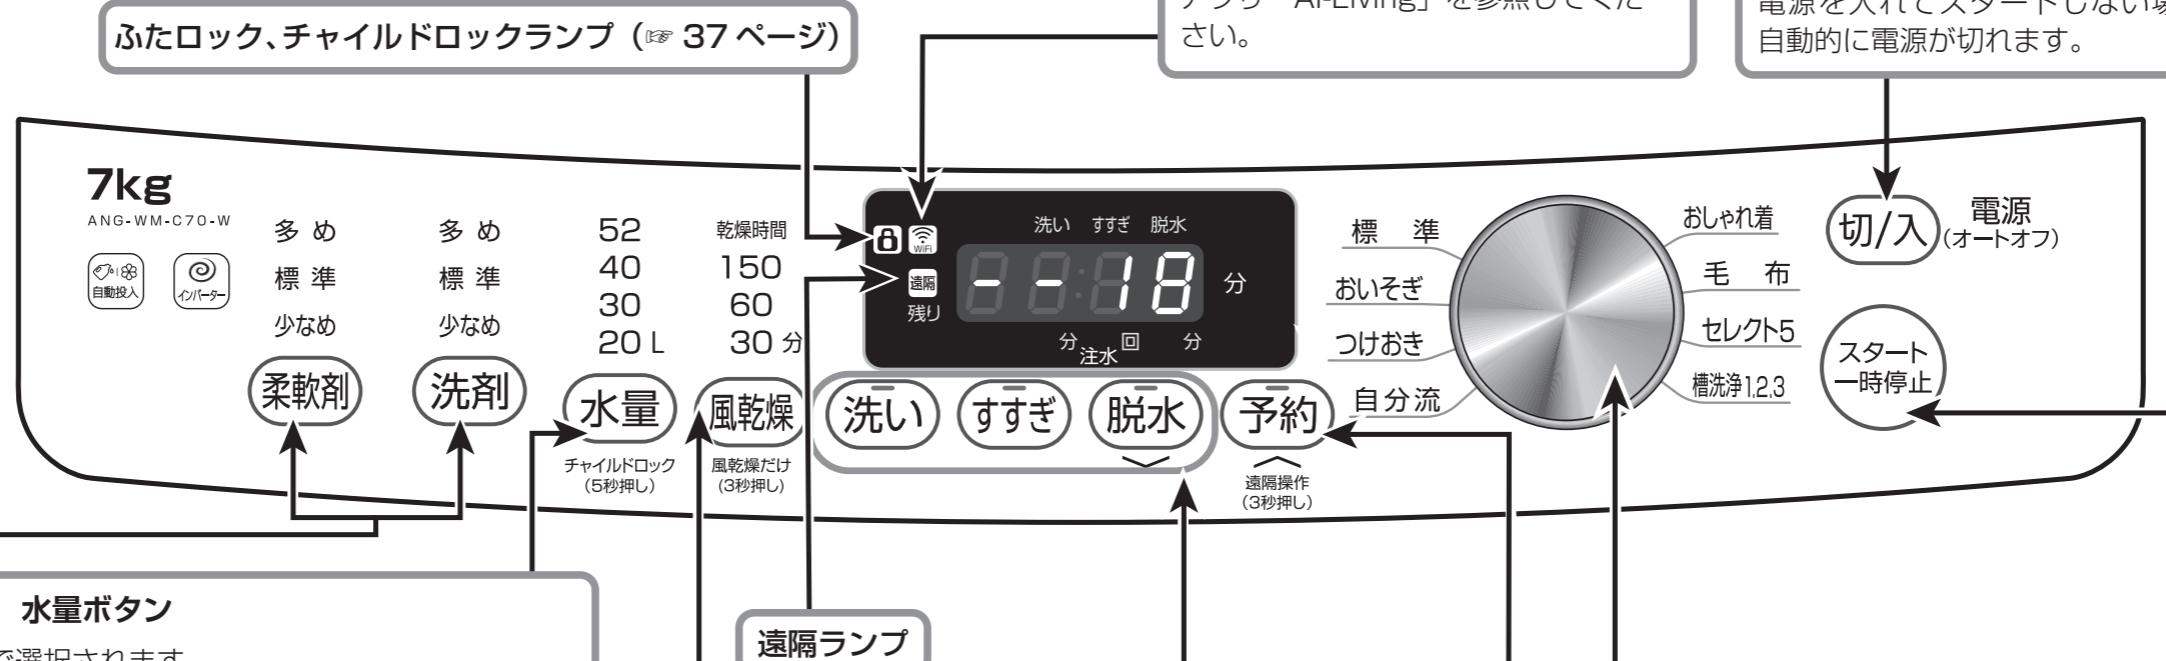

水量ボタン

- 洗濯量に合った水量が自動で選択されます。

洗濯量を検知した後（センシング後）に表示される最低水量は 30L です。
手動設定で 20L を選択できます。

お好みの設定 (☞ 24 ページ)

- 洗濯量を検知した後（センシング後）に水量を変更するとき

- ① スタート(一時停止)を押し、一時停止する
- ② 水量を手動で変更する
- ③ スタート(一時停止)を押し、洗濯を再開する

※洗剤、柔軟剤の追加・減量はできません。

● チャイルドロック

水量ボタンを 5 秒間長押しで、チャイルドロックの入切が設定できます。(☞ 37 ページ)

風乾燥ボタン

- 洗濯コースの最後に風乾燥をする
お好みの設定 (☞ 25 ページ)
- 風乾燥のみを行う
個別の設定 (☞ 35 ページ)

洗い・すぎ・脱水ボタン

- 洗い、すぎ、脱水のお好みの設定をする (☞ 24 ~ 25 ページ)
- 洗い、すぎ、脱水のみを行う
個別の設定 (☞ 35 ページ)

予約ボタン


洗濯終了時間の予約設定をする (☞ 32 ~ 33 ページ)

●スマートフォンでの遠隔操作

予約ボタンを 3 秒間長押しすると、遠隔操作状態になります。(☞ 15 ページ)

アプリについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」を参照してください。

コース選択ダイヤル/ランプ

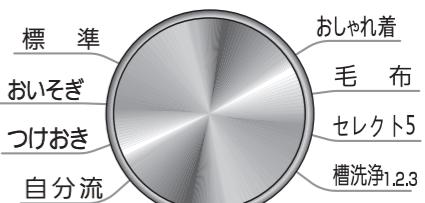

ダイヤルを回しコースを選択できます。選択したコースはランプが点灯します。ダイヤルは左右どちらにも回すことができます。

洗濯の流れ



事前の準備

- 洗濯物の確認と準備 (☞ 11 ページ)
- 洗剤・柔軟剤を自動投入する設定を行う (☞ 12~13 ページ)
- 水栓を開ける

1・洗濯物を入れる

洗濯物を入れる



2・電源を入れる

電源を入れる



3・コースを選ぶ

洗濯内容にあったコースを選ぶ

追加でお好みの設定をする
(☞ 24~25 ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (☞ 14 ページ)



4・スタートする

スタートする



5・洗剤を入れる

●自動投入を使用しないときは、手動で洗剤、柔軟剤を投入する (☞ 18~21 ページ)

6・ふたを閉める


●ふたを閉めると給水が始まり、洗濯を開始します。
(ふたが開いたままだと、5分ごとにピッピッピッと音が鳴ってお知らせします。)

※お知らせ音は
5分おきに鳴り
25分後に
止まります。



7・洗濯物を取り出す

ブザーが鳴り、操作パネル部に「End」が表示されたら終了

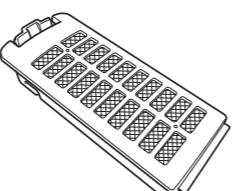

お手入れをする

(☞ 38~42 ページ)

洗濯物の確認と準備

洗濯できないもの



変色・かたくずれ・傷みの原因

- 絹・レーヨン・キュプラ、それらの混紡品
- 和服・和装小物品

かたくずれするもの・毛倒れの原因

- ネクタイ・スーツ・コート
- 皮革・毛皮・羽製品およびそれらの装飾付のもの
- ベルベットなどのパイル地製品

傷み・故障の原因

- 裏面にゴムが付いている玄関マットなど敷物類
- 防水性製品
- コーティング加工・樹脂加工・エンボス加工品
- 強撚糸（強くねじった糸）を使用した製品
- わた・スポンジの座布団・枕・クッションなど

次の取扱絵表示が付いているもの



家庭での洗濯禁止の表示



石油系溶剤のドライクリーニング表示



※取扱絵表示および素材表示のないものは洗濯できません。

洗濯物の準備

衣類の前処理

- ポケットの中を確認
お金やメモ紙などがないか確認、とくに硬貨やヘアピンなど注意して取り除いてください。
- 衣類のひもは結ぶ・ファスナーは閉める
洗濯物の絡みや傷みの原因になります。
- ひどい汚れの前処理
しみやひどい部分汚れは、事前に洗剤をつけ、ブラシなどで一定方向にこすりとることが効果的です。放置すると汚れが取れにくくなります。
- 大きなゴミをとる・砂や泥はとる
大きなゴミ、髪の毛やペットの毛などは取り除いてください。砂や泥もよく払ってください。
- 毛玉の付きやすいものは裏返す
毛玉の付きやすい衣類は裏返すと、洗濯中のこすれが少くなります。

洗濯物の入れかた

- かさばるもの、浮きやすいものは最初に入れる
ジャンパーやフリースなど化繊・混紡でかさばるもの、軽めのもの、靴下、ハンカチなどの小物類などは最初に入れて上から押さえてください。衣類や水が飛び出することを防止します。

洗濯物の仕分け

- 色落ちしやすいものは分け洗い
色物・柄物などで、色落ちしやすい衣類は分けて洗ってください。特に白物と一緒に洗うと色移りする原因になります。
- 糸くずが気になるもの
タオル、バスタオル、フリースなどは、分けて洗濯してください。特に糸くずが出やすい素材は、市販の糸くず防止ネットに入れて洗濯してください。
- デリケート衣類や小物
レースの付いた洗濯物、ブラウス、ストッキング、タイツなどは、洗濯ネットにいれて洗濯してください。
ワイヤー入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れて洗濯してください。




自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れるには（自動投入）

お買い上げ時は自動で洗剤、柔軟剤を投入しない（手動投入）設定になっていますので、自動投入を開始する場合は、以下の準備と設定を行ってください。設定後は次回以降も自動となります。

洗剤・柔軟剤自動投入タンクへの洗剤、柔軟剤の入れかた

1 洗剤自動投入タンクを引出し、フタを開け、液体合成洗剤を入れる

- 「これ以下」ラインまで入れると約450ml入れることができます。

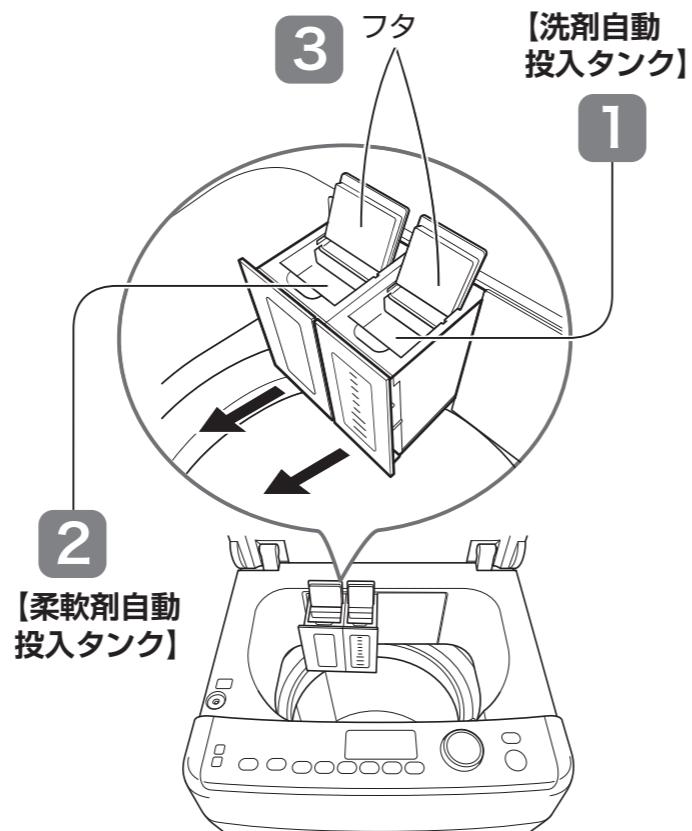

2 柔軟剤自動投入タンクを引出し、フタを開け、柔軟剤を入れる

- 「これ以下」ラインまで入れると約550ml入れることができます。

3 フタを閉め、元の通り、奥までしっかりと取りつける


- 取付を確実にしないと、正しく洗剤、柔軟剤が投入されません。

お願い

- 洗剤、柔軟剤は右下図の最低目盛り以下になる前に早めに補充してください。
- 固まつたり分離した洗剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は自動投入タンクを空にしてください。また、以下の場合には、自動投入タンク、経路のお手入れをしてください。（☞40ページ）
 - ・3ヶ月ごと
 - ・洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるとき
 - ・1ヶ月以上使用しなかったとき

お知らせ


- 「おしゃれ着」コースでは、洗剤の自動投入は、行わない設定になっていますので、手動投入で洗濯してください。（☞28ページ）
- 「槽洗浄」コースは洗剤の自動投入ができません。
- 最初から洗濯・脱水槽に水があるときは、水量によっては自動投入をしない場合があります。
- 自動投入で使えないものは50ページを参照してください。

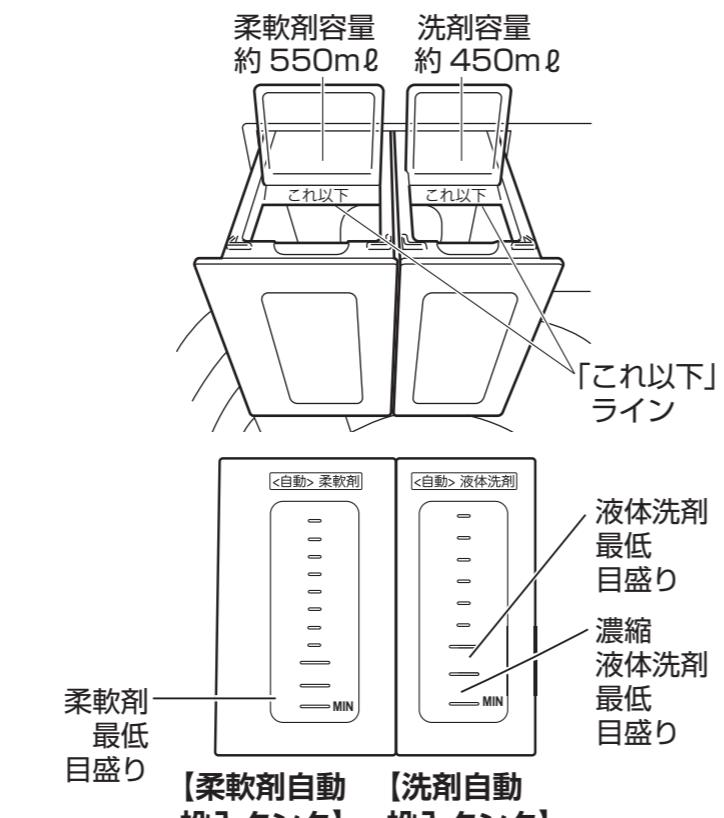

- 液体洗剤の最低量の目盛りは、濃縮洗剤用の目盛りの一つ上の目盛りとなります。

自動投入する洗剤、柔軟剤の基準量を設定する

ご使用になる洗剤、柔軟剤の1回の自動投入量（基準量）を設定します。洗剤と柔軟剤、それぞれに設定が必要です。

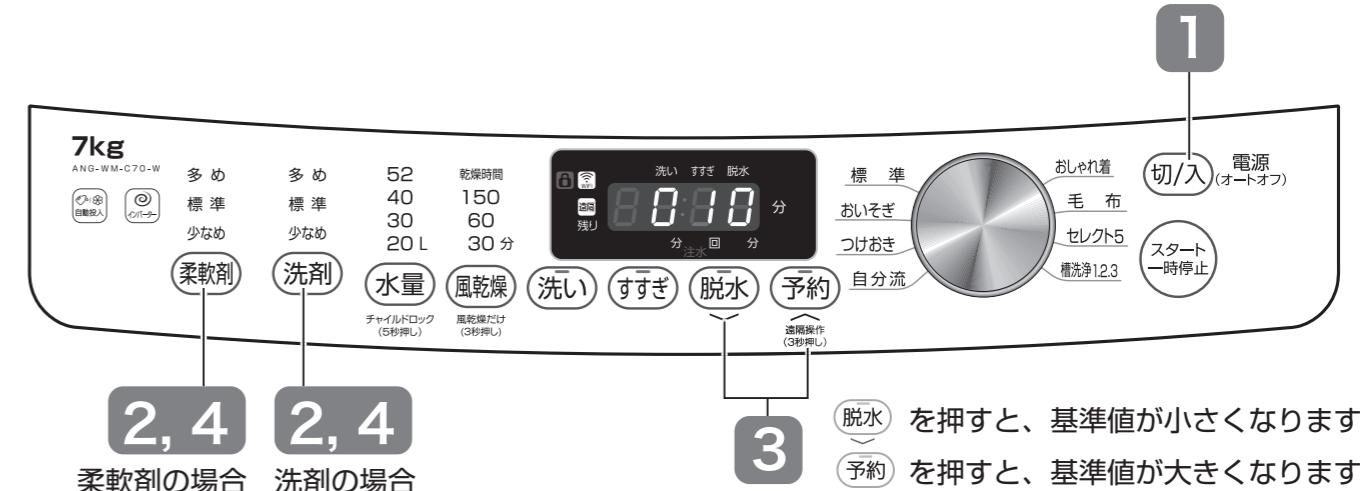

柔軟剤の基準量の設定

1 切/入 を押す

- 電源を入れます。

2 柔軟剤 を5秒以上押す

- 残り時間表示部に「010」と表示されます。

3 脱水 予約 を押し、お使いの柔軟剤の容器に表示されている水30Lに対する基準値（使用量mℓ）を設定する

- 6～30(mℓ)の範囲で設定できます。

4 柔軟剤 を押す

- ピットという電子音が鳴り、標準の基準量で自動投入が設定されます。

洗剤の基準量の設定

1 切/入 を押す

- 電源を入れます。

2 洗剤 を5秒以上押す

- 残り時間表示部に「010」と表示されます。

3 脱水 予約 を押し、お使いの洗剤の容器に表示されている水30Lに対する基準値（使用量mℓ）を設定する

- 6～30(mℓ)の範囲で設定できます。

4 洗剤 を押す

- ピットという電子音が鳴り、標準の基準量で自動投入が設定されます。

代表的な洗剤、柔軟剤の基準量（水30Lに対する使用量）

| 柔軟剤の種類 | 基準量(mℓ) | 洗剤の種類 | 基準量(mℓ) |
|----------|---------|---------------|---------|
| ハミング | 20 | アリエール | 30 |
| レノア | 16 | ボールド | |
| ハミング消臭実感 | | ニュービーズ | 25 |
| フレア | | トップ クリアリキッド | |
| ソフラン | 10 | アタック | |
| ファーファ | | アタックZERO | |
| ふんわりソフラン | 7 | トップ スーパーNANOX | |
| | | トップ HYGIA | 10 |

※ 2022年11月現在

※左記にない場合は、洗剤容器に表示されている水30Lに対する使用量を設定してください。

自動投入の準備

洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する



柔軟剤の場合 洗剤の場合

柔軟剤の自動投入量を変更する

1 切/入 を押す

- 電源を入れます。

柔軟剤 を押して、「標準」、「多め」または「少なめ」のランプを点灯させる

2

- ご希望の投入量のランプが点灯するまで数回押します。

押すごとに、以下のように切換わります。

標準 → 多め → 少なめ → 消灯 (解除)



- 「多め」は「標準」の約 1.2 倍の柔軟剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.8 倍の柔軟剤を投入します。

- 自動投入の設定を解除するには、「消灯」を選択してください。柔軟剤は手動で投入してください。

洗剤の自動投入量を変更する

1 切/入 を押す

- 電源を入れます。

洗剤 を押して、「標準」、「多め」または「少なめ」のランプを点灯させる

2

- ご希望の投入量のランプが点灯するまで数回押します。

押すごとに、以下のように切換わります。

標準 → 多め → 少なめ → 消灯 (解除)




- 「多め」は「標準」の約 1.1 倍の洗剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.9 倍の洗剤を投入します。

- 自動投入の設定を解除するには、「消灯」を選択してください。洗剤は手動で投入してください。

洗濯機をスマホで操作する準備

この洗濯機を Wi-Fi に接続し、スマートフォンにアプリをインストールしておくことで、遠隔で洗濯機の操作ができます。

洗濯機を Wi-Fi に接続する方法や、アプリのインストールについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」を参考にしてください。

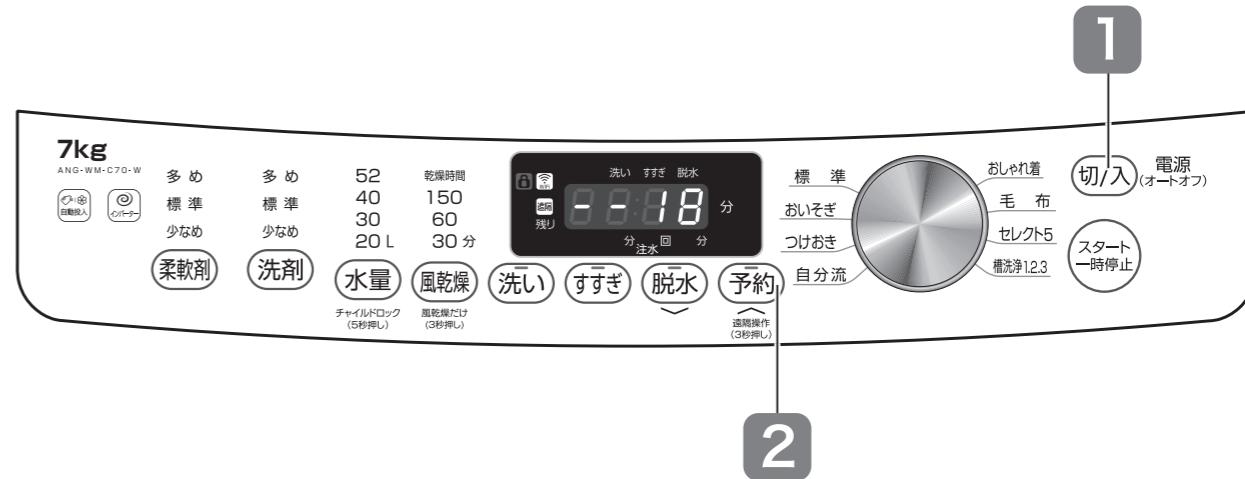

2

遠隔操作する方法

1 切/入 を押す

- 電源を入れます。

ふたを閉める

2 洗濯機を遠隔接続状態にする 予約 を 3 秒間押す

- Wi-Fi に接続している必要があります。

洗濯機の本体側の表示

遠隔接続状態になると、遠隔ランプが点灯します。

Wi-Fi ランプで洗濯機の Wi-Fi 接続状況が確認できます。Wi-Fi 接続するまでは Wi-Fi ランプが点滅、接続済みになると点灯します。

※ご自宅でお使いのルーターと洗濯機のペアリング設定を行ってください。(☞別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」)



Wi-Fi ランプ
遠隔ランプ

洗い すすぎ 脱水 予約



遠隔接続されていないとき

スマートフォンの表示

上記の操作を洗濯機の本体側で行い、遠隔接続状態にすると、スマートフォンの表示が切り替わります。



遠隔接続状態のとき

コースを選ぶ

洗濯の前に

| 洗い方 | コース | 最大容量 | お好みの設定 | | | | | | | | その他 | | | |
|----------------------|------------------|------|--------|--------|---------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----------|------|
| | | | ページ | 洗濯(kg) | 風乾燥(kg) | 柔軟剤 | 洗剤 | 水量 | 風乾燥 | 洗い | すぎ | 脱水 | 剤洗自動・柔軟投入 | 遠隔操作 |
| ふだんの洗濯 | 標準 | 22 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚れの少ない衣類を急いで洗うとき | おいそぎ | 22 | 2.5 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 頑固な汚れの衣類を洗うとき | つけおき | 22 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自分で洗濯コースを作る | 自分流 | 23 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| デリケートな衣類を洗うとき | おしゃれ着 | 28 | 1.5 | - | ○ | △※1 | - | - | - | ○ | - | △※1 | - | - |
| 毛布やふとんなどを洗うとき | 毛布 | 26 | 4.2 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| すぎ 1回洗剤を使うとき | セレクト5-SE01:すぎ 1回 | 31 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柔軟剤の香りをしっかり付けたいとき | セレクト5-SE02:香プラス | 31 | 7 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 洗濯物の乾燥度を上げたいとき | セレクト5-SE03:部屋干し | 31 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 汚れ移りを抑える(洗剤自動投入使用時) | セレクト5-SE04:二度洗い | 31 | 7 | 2 | ○ | △※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※2 | ○ | ○ |
| ひどい汚れを念入りに洗う | セレクト5-SE05:強洗浄 | 31 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 洗濯・脱水槽をさっとすぐ | 槽洗浄1-C01:3分間 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期的に洗濯・脱水槽を洗浄 | 槽洗浄2-C02:4時間 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洗濯・脱水槽の汚れやにおいが気になるとき | 槽洗浄3-C03:11時間 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洗濯物にのり付けしたいとき | 標準※3 | 36 | 0.5 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | - |


- : 設定可能
- : 設定不可
- △: 条件指定での設定
- 運転コースにより、洗濯物の最大容量は異なりますので注意してください。
- 洗濯物の重さは素材や大きさにより異なります。下記「洗濯物の重さの目安」を参考してください。
- 風乾燥コースを使用する場合は、洗濯の最大容量は2kgまでです。

※1: 初期設定は自動投入なしです。設定を変更すれば自動投入は可能です。おしゃれ着用液体中性洗剤は、自動投入では使えません。

※2: 洗剤は自動投入の設定が必要なコースです。

※3: 設定条件は、お好みの設定で設定します。

洗濯物の重さの目安
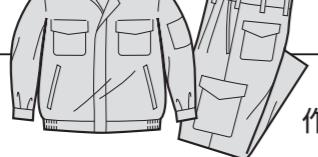
| | 肌着類 | シャツ・ズボン類 | タオル・寝具類 |
|------|---|--|---|
| 50g |   | | |
| 100g | ブリーフ  | 靴下  |  |
| 200g | 肌着  | ワイシャツ  | |
| 300g | | バスタオル  | |
| 400g | パンツ  | スカート  | パジャマ上下  |
| 500g | | シーツ  |  |
| 800g | 作業着上下(混紡)  | | |

● お好みの設定

洗濯コースを選択したあとに、柔軟剤・洗剤・水量・洗い・すぎ・脱水・風乾燥の設定を変更できます。
(☞ 24 ~ 25 ページ)

※洗い・すぎ・脱水・風乾燥をそれぞれ個別で使用するときは、「個別設定」になります。
洗濯コースのお好み設定とは異なります。(☞ 35 ページ)

● 洗剤・柔軟剤自動投入

洗剤・柔軟剤を自動で投入できる設定です。(☞ 12 ~ 14 ページ)

● 遠隔操作


洗濯機から離れたところで、スマートフォンで洗濯状況の確認や洗濯の予約ができます。
洗濯機の電源の入切や洗濯を開始した後の一時停止などの操作はできません。
(☞ 15 ページ、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」)

● 予約


洗濯終了までの時間を1~24時間後までの範囲で設定できます。
ただし洗濯時間より短い時間の設定はできません。(☞ 32 ~ 33 ページ)

手動で洗剤・柔軟剤・漂白剤・粉石けんを入れるには（手動投入）

洗濯の前に

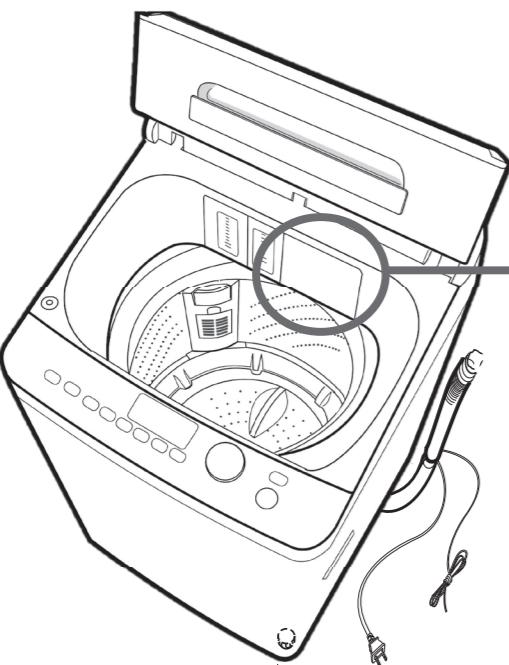

【洗剤投入ケース】

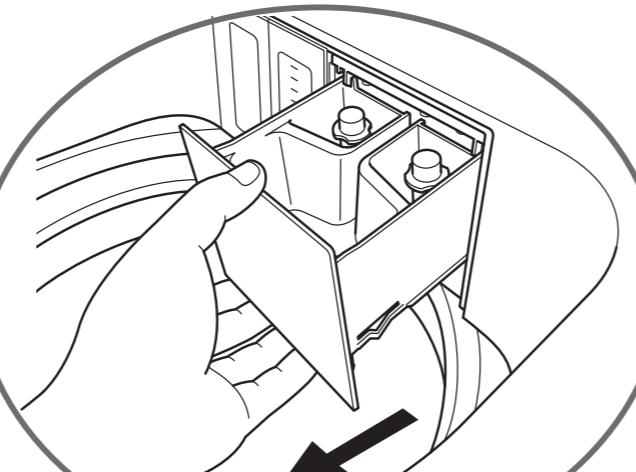

柔軟剤

洗剤投入ケースの左奥の柔軟剤手動投入口に少しづつ流し込む

（柔軟剤は最後のすすぎのときに、自動的に投入されます。）

お願い

- キャップのつばの位置（約 70mℓ）を超えて入れないでください。（柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります。）
- 柔軟剤を 12 時間以上いたままにしないでください。固まってしまうことがあります。
- 柔軟剤使用による予約洗濯は、12 時間以上の設定をしないでください。
- 濃縮タイプの柔軟剤は固まるおそれがあるため、2 倍の量に薄めてからご使用ください。


粉末合成洗剤／粉末漂白剤

洗剤投入ケースの手前の洗剤手動投入口中央に入れる


- 手動投入口がぬれている場合は、よく拭いてから洗剤を入れてください。（粉末洗剤／漂白剤が残ることがあります。）

お願い

- 洗剤は均一に入れてください。

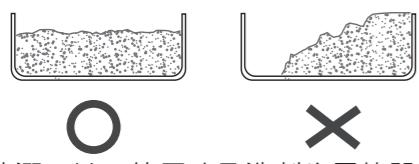

- 予約洗濯では、使用する洗剤や予約設定時間によっては洗剤が固まることがあります。予約洗濯では液体洗剤をおすすめします。

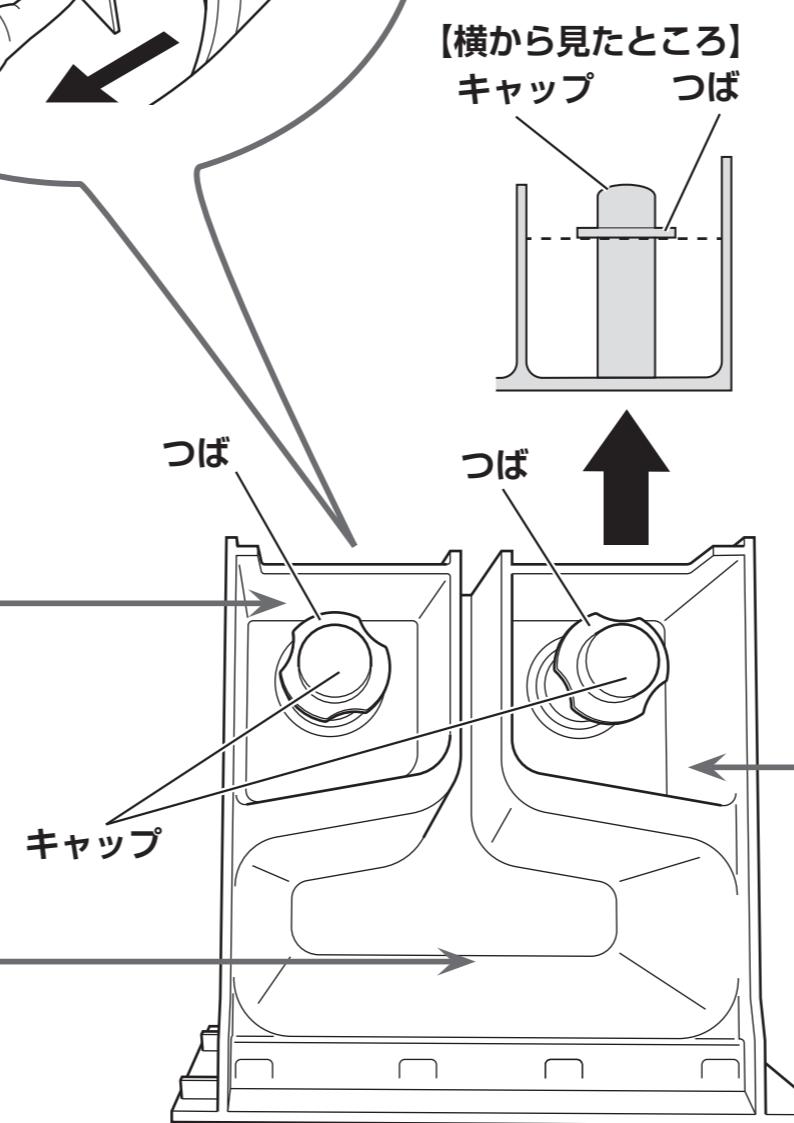

【洗剤投入ケース】

洗剤・柔軟剤手動投入口についてのお願い


- キャップは確実に押し込んでください。
- 洗剤／柔軟剤手動投入口はサイフォン構造のため、少量の水が残ることがあります。また、柔軟剤がこびり付くなど、ケースが汚れた場合は、液体合成洗剤／柔軟剤投入前に、ケースを外し、水を捨てたり、拭き取るなどお手入れをしてください。（☞ 39 ~ 41 ページ）
- 手動投入を行うときは、自動投入の設定を解除してください。自動投入の設定がされたまま手動投入を行うと、洗剤もしくは柔軟剤が倍の量投入されます。

液体漂白剤

液体漂白剤投入口のフタを開け、少しづつ流し込む

液体漂白剤の投入口は糸くずフィルターの上部にあります。

- 塩素系の漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。
- 予約洗濯の際は、塩素系の漂白剤は使用しないでください。

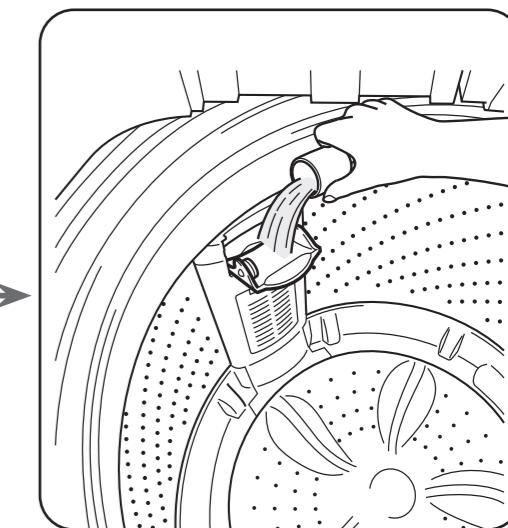

液体合成洗剤

洗剤投入ケースの右奥の洗剤手動投入口に少しづつ流し込む
※おしゃれ着用液体中性洗剤は、ここにいれてください。

お願い

- キャップのつばの位置（約 70mℓ）を超えて入れないでください。（洗剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります。）

手動で洗剤・柔軟剤・漂白剤・粉石けんを入れるには（手動投入）(つづき)

粉石けんを使用するには

粉石けんは溶けきらす残ることがあります。あらかじめ以下のようによく溶かしてからご使用ください。十分なすすぎを行ってください。また洗剤・柔軟剤手動投入口には入れないでください。

粉石けんが溶けにくい場合


1 バケツに約30°Cのぬるま湯を約5L用意する



2 よくかき回しながら、ぬるま湯に粉石けんを少しづつ入れて溶かす

- 粉石けんが溶け残らないように、よくかき混ぜてください。

3 洗濯物を入れ、ふたを閉める

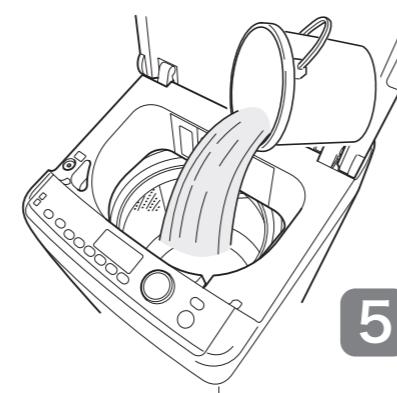

4 お好みのコースと運転設定をして、 [スタート一時停止] を押す



5 給水が始またら一時停止して、溶かした粉石けんを入れる



6 [スタート一時停止] を押して、運転を再開する

お願い

- 粉石けんを使用した場合、十分にすすぎを行ってください。例えば、個別設定で「ためすすぎ3回」を行った後、さらに個別設定で「注水すすぎ3回」を行うことをおすすめします。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に残りやすく、黄ばみやニオイが発生しやすくなります。
- 粉石けんは入れすぎないように注意してください。使用量が多すぎたり、水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着して、後ではがれて洗濯物を汚すことがあります。

洗剤などを入れるタイミング（手動投入）

ご注意

- 重曹は使用しないでください。
故障の原因になります。
- ジェルボール型洗剤、タブレット・キューブ型洗剤、ビーズ状仕上げ剤は使用方法の記載に沿ってご使用ください。手動投入口には入れないでください。

お願い

- 洗剤、柔軟剤を投入した後は、洗剤投入ケースを奥まで確実に収納してください。
- 柔軟剤と洗剤の自動投入の設定は解除してから、手動投入でご使用ください。自動投入の設定解除⇒ 14 ページ

1 洗濯物を入れる

2 電源を入れ、コースを選び、 [スタート一時停止] 押す

- パルセーターが回転し、洗濯物の量が自動的に計測されます。
あらかじめ水が入っている場合や、「毛布」、「おしゃれ着」コースを設定した場合は、洗濯物の量は自動計測されず、水量が表示されます。

3 表示水量と下の表を参考に洗剤・漂白剤・柔軟剤を入れる

4 ふたを閉めると洗濯が始まります


使用量の目安（手動投入）

| 洗濯量 (目安) | 水量 | 粉末合成洗剤 | | | | 粉石けん [一すすぎ] | 液体洗剤 | | | | 柔軟剤 | | | | 漂白剤 | | | |
|---------------------|-----|--------|------|-------|-------|----------------|------|---------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-------------|
| | | アタック | トップ | アリエール | ボーリード | | そよ風 | ナノタックゼロ | アタック | ニュービーズ | アリエール | エマール | ふんわりソフラン | ソフラン | ハミング | 消臭実感 | レノア | ブライドハイターミナル |
| | | 20 g | 30 g | 35 g | 36 g | | | 10 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 7 ml | 10 ml | 16 ml | 20 ml | 40 ml | | |
| 7 kg ~ 4.5 kg まで | 52L | 35 g | 52 g | 61 g | 62 g | | | 17 ml | 43 ml | 52 ml | 69 ml | 12 ml | 17 ml | 28 ml | 35 ml | 69 ml | | |
| 4.5 kg ~ 3 kg まで | 40L | 27 g | 40 g | 47 g | 48 g | | | 13 ml | 33 ml | 40 ml | 53 ml | 9 ml | 13 ml | 21 ml | 27 ml | 53 ml | | |
| 3 kg ~ 1.5 kg まで | 30L | 20 g | 30 g | 35 g | 36 g | | | 10 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 7 ml | 10 ml | 16 ml | 20 ml | 40 ml | | |
| 1.5 kg 以下 | 20L | 13 g | 20 g | 23 g | 24 g | | | 7 ml | 17 ml | 20 ml | 27 ml | 5 ml | 7 ml | 11 ml | 13 ml | 27 ml | | |

- 洗剤容器に表示されている「使用量の目安」に応じて調整してください。

洗濯のしかた

標準・おいそぎ・つけおきコース

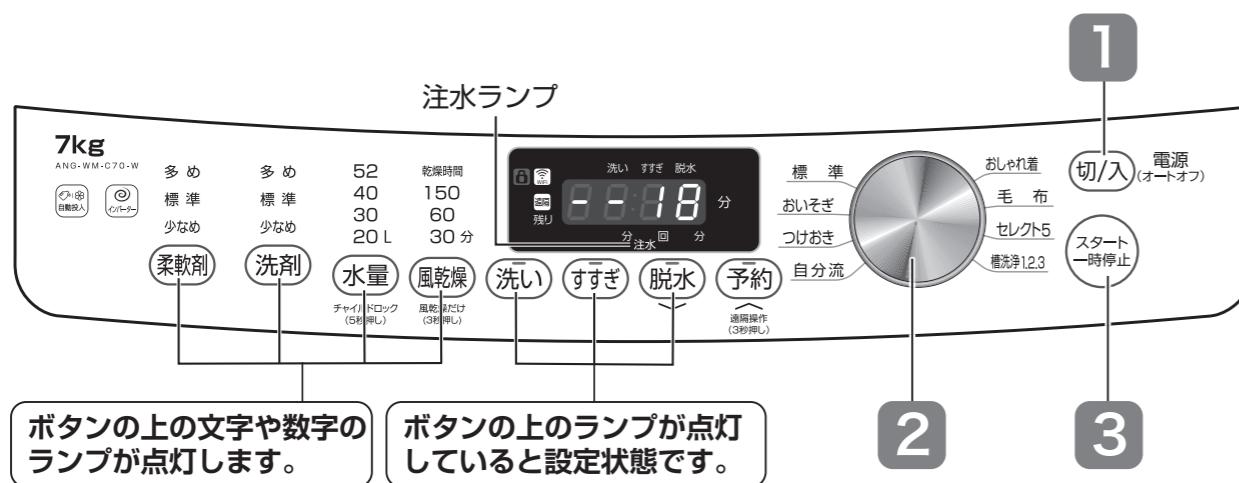

1 衣類の仕分け・前処理 (☞ 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる **切/入** を押す

2 コースを選ぶ **コース** を回し目的のコースを選ぶ

最初の設定は標準コースになっています。

お好みの設定をする (☞ 24 ~ 25 ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (☞ 14 ページ)

3 スタートする **スタート** を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 4 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

使用量の目安に合わせて (☞ 21 ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

4 ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

5 洗濯終了。洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

水栓を閉める


お手入れする (☞ 38 ~ 42 ページ)

自分流コース

自分で **柔軟剤** **洗剤** **水量** **洗い** **すすぎ** **脱水** **風乾燥** を設定できるコースです。

一度設定したコースは記憶され、次回も同じ設定でご使用いただけます。

設定内容を変更したいときは、新しくお好みの設定を行ってください。上書き設定されます。

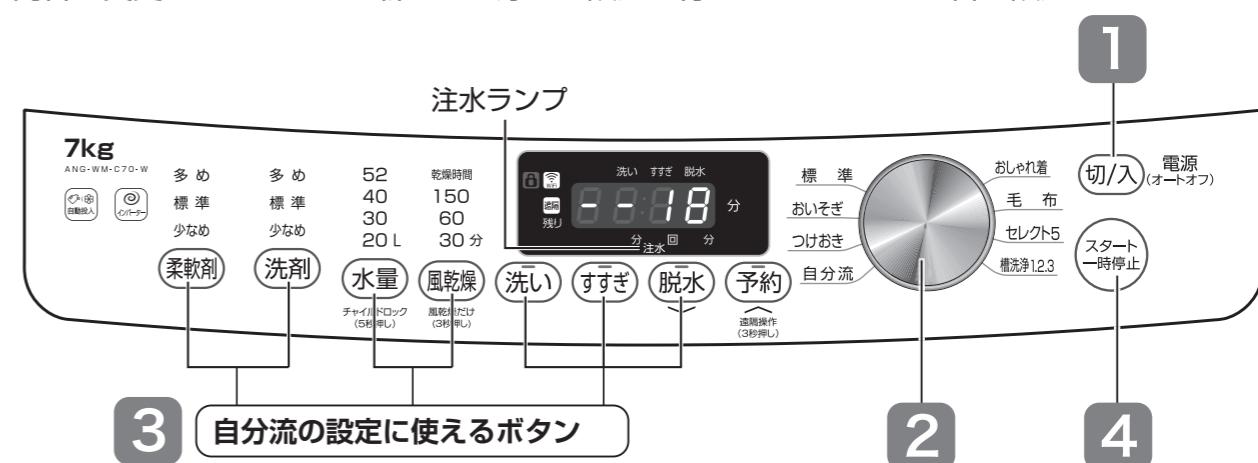

1 衣類の仕分け・前処理 (☞ 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる **切/入** を押す

2 コースを選ぶ **コース** を回し「自分流」を選ぶ

最初の設定は標準コースになっています。

※自分流コースで「洗い」が設定されていない場合は、必ずふたを閉めてからスタートしてください。

3 自分流の設定をする

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (☞ 14 ページ)

水量 風乾燥 洗い すすぎ 脱水
柔軟剤 洗剤 を押して、運転内容・柔軟剤と洗剤の自動投入量を設定する
☞ 24 ~ 25 ページ

4 スタートする **スタート** を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 5 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

使用量の目安に合わせて (☞ 21 ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

5 ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

6 洗濯終了。洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。


水栓を閉める

お手入れする (☞ 38 ~ 42 ページ)

洗濯のしかた (つづき)

お好みの設定

洗濯コースを選択したあとに、水量・洗い・すすぎ・脱水・風乾燥・柔軟剤・洗剤の設定を変更できます。
※ スタートを押したあとは、お好みの設定はできません。お好みの設定をされる場合は、一度電源を切って入れ直し、再びコース選択から行ってください。

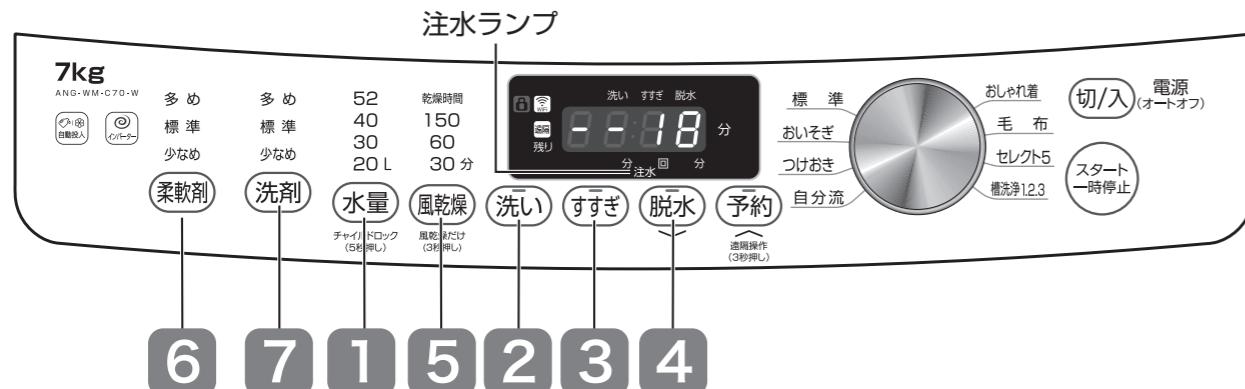

・お好み設定できる内容は選択したコースにより異なります。下の表を参考にして設定してください。

| コース | 操作ボタン | | | | | | |
|---------------------|-------|------|------|--------------|------|-------|------|
| | (柔軟剤) | (洗剤) | (水量) | (風乾燥) ※ 1 | (洗い) | (すすぎ) | (脱水) |
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おいそぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| つけおき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自分流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おしゃれ着 | ○ | △※ 2 | — | — | ○ | — | — |
| 毛 布 | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — |
| セレクト 5-SE01 すすぎ 1 回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セレクト 5-SE02 香プラス | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| セレクト 5-SE03 部屋干し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| セレクト 5-SE04 二度洗い | ○ | △※ 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セレクト 5-SE05 強洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

●水量、風乾燥、洗い、すすぎ、脱水のみを個別で使用する
個別の設定 [35 ページ](#)

※ 1：風乾燥は 2kgまでです。
※ 2：初期設定は自動投入なしです。
設定を変更すれば自動投入は可能です。おしゃれ着用液体中性洗剤は、自動投入では使えません。
※ 3：洗剤は自動投入の設定が必要なコースです。

1 水量を変更する

(水量) ボタンを押すごとに、水量 (L) ランプが以下の順に点灯します。



お好みの水量に設定してください。

※自動で表示する最低水位は 30L です。手動では 20L が選択できます。


2 洗いの時間を変更する

(洗い) ボタンを押すごとに、洗いの時間を 0 分 (洗いなし) ~ 20 分まで変更できます。

さらに押すと、「—」が表示され、洗濯物の量を検知し、洗い時間を自動で決めます。

3 すすぎの回数とすすぎ方法を変更する

(すすぎ) ボタンを押すごとに、以下のようにすすぎの回数と方法の変更ができます。
さらに押すと 0 が表示され、ボタン上部のランプが消灯します。

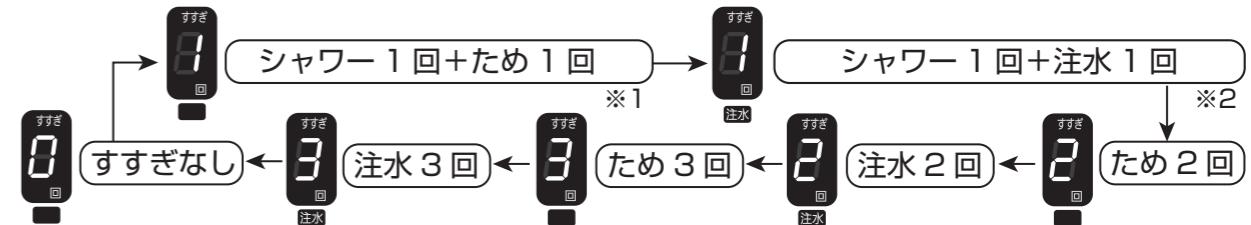

※ 1：標準・自分流コース以外は、ため 1 回になります。

※ 2：標準・自分流コース以外は、注水 1 回になります。

4 脱水の時間を変更する

(脱水) ボタンを押すごとに、脱水の時間を 0 分 (脱水無し) ~ 9 分まで変更できます。
さらに押すと 0 が表示され、ボタン上部のランプが消灯し、脱水がなくなります。

※ 【洗い】 【すすぎ】 【脱水】 すべての設定をなくすことはできません。

5 風乾燥を設定する

(風乾燥) ボタンを押すごとに、風乾燥時間 (分) ランプが以下の順に点灯します。




お好みの風乾燥時間を設定してください。

風乾燥してはいけないもの ([34 ページ](#))

6 柔軟剤の投入量を変更する

(柔軟剤) ボタンを押すごとに、柔軟剤ランプが以下の順に点灯します。




お好みの投入量に設定してください。

※手動投入したいときは、消灯を選択し自動投入を解除してください。

7 洗剤の投入量を変更する

(洗剤) ボタンを押すごとに、洗剤ランプが以下の順に点灯します。



お好みの投入量に設定してください。

※手動投入したいときは、消灯を選択し自動投入を解除してください。

洗濯のしかた (つづき)

毛布コース



洗濯のしかた

衣類の仕分け・前処理 (☞ 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる **切/入** を押す

2

コースを選ぶ **切/入** を回し「毛布」を選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。

お好みの設定をする (☞ 24 ~ 25 ページ)
洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する
(☞ 14 ページ)

3

スタートする **スタート・一時停止** を押す
●自動投入で洗濯するとき
⇒ 4 ふたを閉める

●手動投入で洗濯するとき

水量 52L 時の使用量の目安に合わせて (☞ 21 ページ)
洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」
に入れてください。
※自動投入の設定を解除してから手動投入を行って
ください。

4

ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

5

洗濯終了。
洗濯物を取り出す
水栓を閉める
お手入れする (☞ 38 ~ 42 ページ)

毛布コースで洗えるもの

毛布

化織 (4.2kg以下)
大きさ 180 × 210cm

綿 100% (1.4kg以下)
大きさ 140 × 210cm
3枚まで

ふとん

サイズ (化織)
(1.8kg以下)
大きさ 190 × 210cm
羽毛か化織 (1.4kg以下)
大きさ 150 × 210cm
1枚
羽毛か化織 (0.7kg以下)
2枚まで

●手洗いでき、洗濯機で洗えるとの表示があるもの。


●電気毛布 (洗濯可能な電気毛布) については、「製品の取扱説明書」に従って洗ってください。

洗濯できないもの


●ウールやカシミヤ素材のもの (ふとんの場合は詰め物がウールの場合・カバーが絹など)

毛布の入れかた


①長い方を 2 つ折りにする

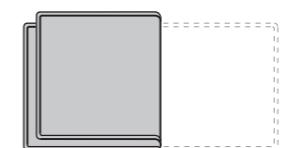

②さらに同じ方向に 3 つ折りにする

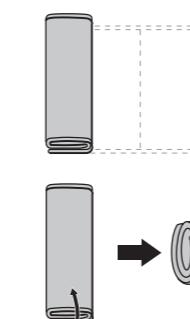

③巻く




④洗濯ネットに入れるとき、余裕があればできるだけ中心を開けて入れてください。




ふとんの入れかた


①長い方を 2 つ折りにする

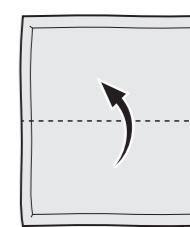

②4 つに折る

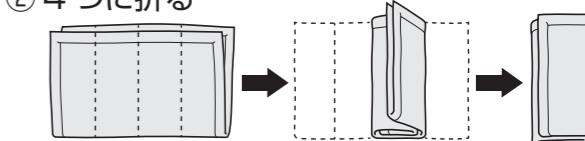

③巻く

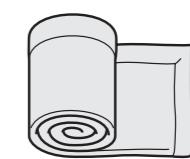

④洗濯ネットに入れるとき、余裕があればできるだけ中心を開けて入れてください。



洗い方のコツ・干し方

- 汚れがひどい部分はあらかじめ手でもみ洗いをします。
- ぬるま湯 (約 30°C) で洗うと汚れ落ちがよくなります。
- 干すときは、風通しの良いところで、自然乾燥させます。
- 干すときは、形を整えたり、時々裏返すと、きれいに仕上がります。

洗濯のしかた (つづき)

おしゃれ着コース・・・洗濯物は 1.5kgまで



1 衣類の仕分け・前処理 (☞ 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる

切/入 を押す

2 コースを選ぶ

回し 「おしゃれ着」を選ぶ

最初の設定は標準コースになっています。

3 スタートする

スタート/一時停止 を押す

● おしゃれ着用洗剤を手動で投入する

水量 40L 時の使用量の目安に合わせて (☞ 21 ページ)

洗剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。 (☞ 18 ~ 19 ページ)

※洗剤の自動投入が設定されていても自動的に解除されます。

柔軟剤の自動投入の設定は解除されません。自動投入の設定は手動で変更できます。 (☞ 25 ページ)

4 ふたを閉める

給水され洗濯が始まります。

5 洗濯終了。洗濯物を取り出す

ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

水栓を閉める

お手入れする (☞ 38 ~ 42 ページ)

おしゃれ着コースで洗えないもの

おしゃれ着コースで洗える表示があっても以下のものは洗濯できません。

- 皮革製品、皮革装飾のあるもの
- 羽、毛皮などの装飾のあるもの
- 絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品（裏地として使用しているものも不可）
- スーツ、コート、ネクタイなどの型崩れしやすいもの
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工を施したもの
- ちりめんなどの強くよじった糸（強撚糸）を使用したもの
- ベルベットなどのパイル地など
- 防水加工品（スキーウェアなど）
- 色落ちしやすいもの
- 取扱い絵表示および素材表示のないもの

準備と使用する洗剤について

おしゃれ着コース洗濯の準備

- シミがあるときは、裏側にタオルをあて、洗剤をつけてタオルなどで軽く押さえます。
- 汚れやすい襟、袖口などは洗剤をつけてブラシなどで軽くたたいて落としておきます。
- ボタンや刺繡の付いている衣類は裏返しにします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- 色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を含ませ、目立たないところに押し当てて、色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。

使用する洗剤

※洗剤の自動投入が設定されていても自動的に解除されます。洗剤手動投入口におしゃれ着用洗剤を手動で投入してください。

● おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）

液体洗剤以外は使用しないでください。

粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。


漂白剤は使用しないでください。

強アルカリ性のため、衣類を傷めるおそれがあります。

衣類の干しかた

風通しの良い日陰に干してください。

- ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター
形を整えて裏返して、平干しをしてください。

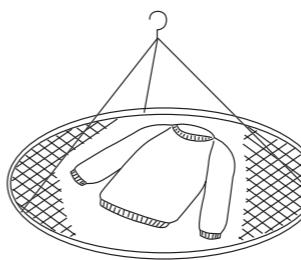


● 学生服、ブラウスなど

- 形を整えてハンガー干しをしてください。
- ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて干していただくと、型崩れしにくくなります。

● スラックス、スカート

形を整えてハンガー干しをしてください。伸びやすいものは、平干しをしてください。

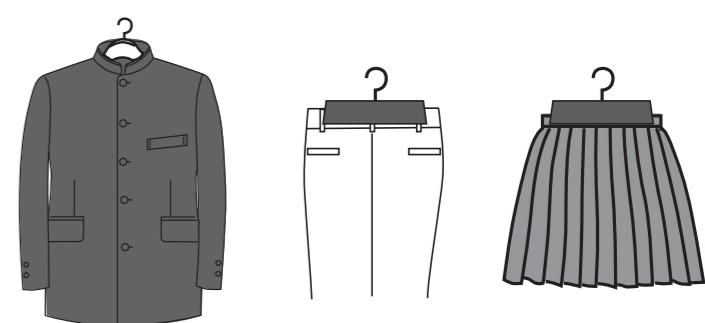

仕上げかた


● スチームアイロンで形を整える

スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをかけ、形を整えます。

● 縮んでしまった場合

衣類を元の寸法に広げてまち針を打ち、スチームアイロンを浮かせた状態で、スチームをたっぷりかけ、そのままの状態で乾燥させます。

※洗濯前に型紙を取っておくと便利です。

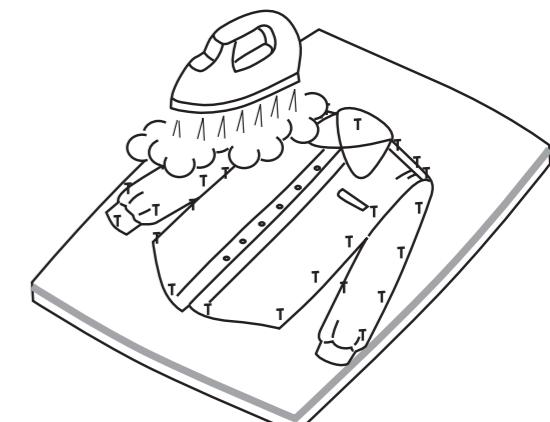

洗濯のしかた (つづき)

セレクト5コース

セレクト5コースには、「すすぎ1回」「香プラス」「部屋干し」「二度洗い」「強洗浄」の5種類の洗濯コースがあり、選択して使用します。



- 1 電源を入れる **切/入** を押す
- 2 コースを選ぶ **セレクト5** を回す
- 3 表示部にコース番号が表示される

1 衣類の仕分け・前処理 (11ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる **切/入** を押す

2 コースを選ぶ **セレクト5** を回す

最初の設定は標準コースになっています。

ダイヤルを時計回りに回すと、順番にコースランプが点灯し、セレクト5の表示位置で、SEO1からSEO5まで表示部に順番に表示されます。

(洗い すすぎ 脱水 予約)

目的のコースを選択します。

お好みの設定をする (24~25ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (14ページ)

3 スタートする **スタート一時停止** を押す

●自動投入で洗濯するとき

⇒ 4 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

●手動投入で洗濯するとき

表示目安に合わせて (21ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

4 ふたを閉める

給水され洗濯が始まります。

5 洗濯終了。洗濯物を取り出す

ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

水栓を閉める

お手入れする (38~42ページ)

すすぎ1回コース (セレクト5: SEO1)

すすぎ1回用洗剤を使用するときに便利なコースです。

普通の洗剤でも、衣類が軽い汚れで、洗剤使用量を少なく設定したいときや、すすぎを1回で終わらせたいときに使用できます。



●すすぎ表示に対するご注意

標準コースでは、シャワーすすぎ1回とためすすぎ1回を合わせて「1」と表示しています。「すすぎ1回」コースも同じく「1」と表示されますが、ためすすぎ1回を表わします。

※このコースはすすぎ1回用洗剤に対応しており、標準コースより節水が期待できます。

香プラスコース (セレクト5: SEO2)

柔軟剤の香りを衣類にしっかり付けるコースです。香りの強い柔軟剤の方がより効果的です。柔軟剤や衣類の種類により、香りの残り方は変わります。また香りの感じ方は個人差があります。



最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、衣類にしっかり香り付けを行います。
※香プラスコースは風乾燥はできません。

部屋干しコース (セレクト5: SEO3)

脱水時間が15分になるコースです。(お好み設定の最長は9分です。)梅雨のシーズンや花粉の季節など、部屋干ししたい時に使用することで早く洗濯物を乾かすことができます。



脱水時間は15分に設定されますが、表示は左図のように「-」となります。
風乾燥と併用するとより効果的です。

※併用した場合は、脱水終了後、時間をおいて風乾燥に移行します。

二度洗いコース (セレクト5: SEO4)

汚れ移りを抑えて洗うコースです。本洗いの前に、予洗いを行い、汚れた洗濯液を一度排出します。
再度給水・洗剤投入することで、汚れ移りを抑えます。



通常の洗濯の前に、予洗い(洗いのみ)を行うので、事前に強い汚れを取り除きます。
※すすぎの初期設定はためすすぎ2回となります。

すすぎの種類については「コース概要」をご確認ください。(48~49ページ)

※洗剤は自動投入の設定が必要なコースです。柔軟剤は自動投入・手動投入のどちらも設定できますが、本洗い時のみ投入されます。

強洗浄コース (セレクト5: SEO5)

ユニホームや作業服などのひどい汚れを念入りに洗うコースです。デリケートな衣類の洗濯は避けてください。



このコースは、洗剤の自動投入量は「多め」で、水流も強くなる設定です。

※すすぎの初期設定はためすすぎ2回となります。

すすぎの種類については「コース概要」をご確認ください。(48~49ページ)

洗濯のしかた (つづき)

洗濯終了時間を予約する

洗濯終了までの時間を、1~24時間までの範囲で設定できます。

ただし、洗濯時間より短い時間は設定できません。たとえば出かける前に洗濯終了時間を設定しておけば、帰宅したときまでに洗濯を終了させることができます。



1 衣類の仕分け・前処理 (☞ 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる **切/入** を押す

2 コースを選ぶ **コース** を回し目的のコースを選ぶ



最初の設定は標準コースになっています。

3 お好みの設定をする (☞ 24~25 ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (☞ 14 ページ)

4 予約をする **予約** を押して予約終了時間を設定する。

5 予約終了時間の設定 (☞ 33 ページ)

6 スタートする **スタート一時停止** を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 5 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

表示目安に合わせて (☞ 21 ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

7 ふたを閉める 予約時間に合わせて、給水され洗濯が始まります。

8 洗濯終了。洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

9 水栓を閉める

10 お手入れする (☞ 38~42 ページ)



を押すごとに、予約終了時間の設定が、1時間単位で変更できます。

洗濯時間により最初の表示が変わります。

例えばつけおきコース（所要目安時間1時間36分）は、洗濯終了までに1時間以上要するため最短表示時間は2時間になります。

●ご注意


洗濯物の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安としてお使いください。



を押すと予約完了。

●予約時間が点灯し、予約ランプが点滅します。

| | 洗濯時間 | 最初の表示 |
|----|---------------|--------|
| ※1 | 45分以内 | 1(時間後) |
| ※2 | 46分~1時間45分 | 2(時間後) |
| ※3 | 1時間46分~2時間45分 | 3(時間後) |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |

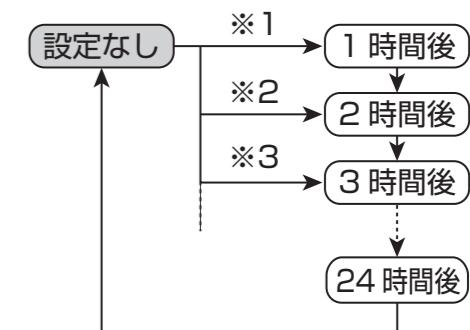

例) 13時間後に設定した場合



● 設定した内容の確認

予約中に **予約** を押します。選択したコースの設定内容が表示されます。(洗い・すすぎ・脱水)

● 設定した内容の取り消し

切/入 を押して、電源を切れます。

● 設定した内容の変更

切/入 を押して、一度電源を切れます。もう一度電源を入れ、再設定してください。

お願い

● 色移りしやすい衣類は、一緒に予約洗濯しないでください。

● 電源プラグを抜いたときや、停電したときは予約設定が取り消されます。

● 柔軟剤を手動で投入する場合、濃縮タイプの柔軟剤は2倍の量の水で薄めてから使用してください。また柔軟剤を約12時間以上入れたままにしないでください。固まってしまうことがあります。

洗濯のしかた (つづき)

洗濯～風乾燥までを自動でする・・・洗濯物は 2kgまで

「風乾燥」はヒーターを使わず、脱水槽の遠心力と通風口から取り込んだ空気で洗濯物の水分を飛ばします。これにより部屋干しの乾燥時間を短縮できます。



※風乾燥時の洗濯物の最大容量は 2kg です。その際の洗濯の最大容量も 2kg までです。

1 衣類の仕分け・前処理 (☞ 11 ページ)

洗濯物を入れる
水栓を開ける

2 電源を入れる (切/入) を押す

3 コースを選ぶ (回し) を回し目的のコースを選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。

4 風乾燥を設定する (風乾燥) を押し、30 分・60 分・
150 分から時間を選ぶ

お好みの設定をする (☞ 24 ~ 25 ページ)
洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (☞ 14 ページ)

5 スタートする (スタート一時停止) を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 5 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

表示目安に合わせて (☞ 21 ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

6 ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

洗濯終了。洗濯物を取り出す

ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

水栓を閉める

お手入れする (☞ 38 ~ 42 ページ)

風乾燥してはいけないもの

- 型崩れ・しわが気になるもの
 - ・絹や革製品・ウールなど
 - ・ブラウスや綿 100% シャツなど
 - ・掛け布団・毛布など
 - ・防水性のもの
- 吊り干し・平干し、ドライなどの表示があるもの

(新表示)   

(旧表示)    

個別の設定

洗い・すすぎ・脱水・風乾燥のみを個別で使用するときの設定です。洗濯後に脱水のみを行いたいときなどに便利です。

「洗い」のみを設定する

- (洗い) ボタンを長押しすると、ボタンの上のランプが点灯します。
洗いボタン押すごとに、洗いの時間を 1 分～20 分まで設定できます。
設定後に、ふたを閉めてスタートを押してください。



「すすぎ」のみを設定する

- (すすぎ) ボタンを長押しすると、ボタンの上のランプが点灯します。
すすぎボタン押すごとに、下図のようにすすぎの回数と方法を設定できます。
設定後に、ふたを閉めてスタートを押してください。



「脱水」のみを設定する

- (脱水) ボタンを長押しすると、ボタンの上のランプが点灯します。
脱水ボタン押すごとに、脱水の時間を 1 分～9 分まで設定できます。
設定後に、ふたを閉めてスタートを押してください。



「風乾燥」のみを設定する (風乾燥は 2kgまでです)

- (風乾燥) ボタンを長押しします。
風乾燥ボタン押すごとに、風乾燥の時間を 30 → 60 → 150 分から選択できます。
選択後に、ふたを閉めてスタートを押してください。

※標準コースまたは自分流コースを選択してください。

風乾燥の特徴とご注意

- 部屋干し特有の嫌なニオイが抑えられます。
- 化繊 2.0kg 以下なら、約 3 時間の干し時間でほぼ乾燥できます。

■ 通常の場合

洗い すすぎ 脱水 干し時間

脱水運転 (1 回 5 分)

かく拌運転 (1 回 1 分)

■ 風乾燥した場合


洗い すすぎ 脱水 風乾燥 干し時間

脱水運転 (1 回 5 分)



- タイマー式脱水のため、洗濯量などにかかわらず運転を終了するため乾き具合が異なることがあります。
- 風乾燥の通風口はふたにあります。ふたの上に物を置くと乾き具合が異なる場合があります。

便利な使いかた

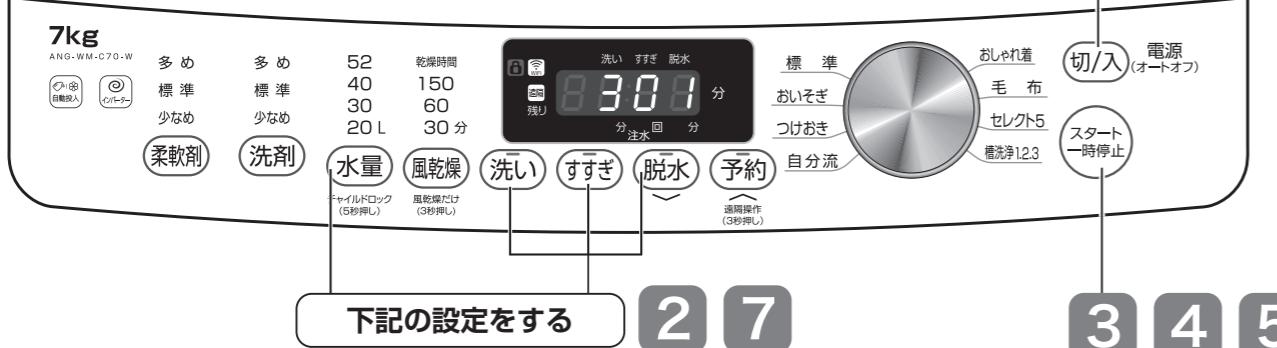

のり付け・・・のり付けできる衣類の量：500 g以下

- 1 のり付けしたい衣類を入れ、水栓を開ける
- 2 電源を入れる (切/入) を押す
※自動投入の設定は解除してください。
- 3 コースを選ぶ (コースセレクト) を回し「標準」コースを選択し、お好みの設定で「水量」20L、「洗い」3分、「脱水」1分に設定する。※すすぎは解除する。
- 4 お好みの設定 (☞ 24 ~ 25 ページ)
- 5 スタートする (スタート一時停止) を押し、ふたを閉める ※洗剤は入れないでください。
給水が開始します
- 6 給水が終了し洗濯が始まる
のりを入れる (スタート一時停止) を押し、一時停止し、ふたを開けてのりを入れる。
※のりの量は洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。
- 7 ふたを閉め (スタート一時停止) を押す。
- 8 洗濯終了。洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。
- 9 お手入れをする のりが残っていると故障の原因になります。のり付け後は「標準」コースを選択し、お好みの設定で「水量」52L、「洗い」5分、「脱水」1分に設定し、運転を行ってください。※すすぎは解除する。
お好みの設定 (☞ 24 ~ 25 ページ))

洗濯機は安全のため、ふたをロックする機構が付いています。故障ではありません。
小さい子供のいる家庭などではチャイルドロックも使用できます。

ふたロック

安全のため、洗濯運転が開始されると、ふたが自動でロックされ、ふたロックランプが点灯します。

運転中にふたを開けたいときに



を押して、一時停止させると、ロックが解除されます。
ただし、脱水時には、約10秒後にロックが解除されます。



ふたロックランプが点灯中は無理にふたを開けないでください。
故障・破損のおそれがあります。

ふたがロックしたまま電源が切れたとき



を押して、約10秒後にロックが解除されます。

チャイルドロック

子供の事故を防ぐために、運転中も、電源を切った後もふたが開かないようにする設定です。

切/入 を押し、ふたを閉める。

水量 を5秒間押す。ピーと鳴り“CL”が表示されふたロックランプが点灯



チャイルドロックを解除せずに、電源を切るとランプも消灯しますが、チャイルドロックは解除されません。

電源を入れた状態で、チャイルドロックを解除するには

水量 を5秒間押す。ピーと鳴り同時にチャイルドロックが解除されランプが消灯します。

終了時の電子音の設定

洗濯終了時の電子音を消音するときの設定です。初期設定は、電子音が鳴ります

● 消音にする

- ・電源を入れます。
- ・(スタート一時停止) を押しながら、(切/入) を5秒以上押し続けます。

ピーと音が鳴り、消音の設定が完了します。電源を切っても、設定は記憶はされます。

● 初期設定に戻すとき

- ・電源を入れます。
- ・(スタート一時停止) を押しながら、(切/入) を5秒以上押し続けます。

ピッ・ピッと音が鳴り、終了音の設定が完了します。

槽乾燥（洗濯・脱水槽を乾燥する）

- 1 洗濯物を入れずに、**切/入**を押す
 (風乾燥)を3秒長押しして、
 風乾燥の時間を30分に設定する

- 2 ふたを閉め、**スタート一時停止**を押す
 ● 残り時間（分）を表示します。
 ● 槽乾燥が終了すると、電子音でお知らせし、1時間後に電源が切れます。

槽洗浄（洗濯・脱水槽を洗う）

洗濯機は使用期間が長くなると、洗濯・脱水槽に汚れや黒カビが発生することがあります。
 下の表を目安に槽洗浄を行ってください。

市販の衣類用の塩素系漂白剤を準備する。

水栓を開ける

1 電源を入れる **切/入**を押す

※自動投入の設定は解除してください。

2 コースを選ぶ ダイヤルを時計回りに回すと、表示パネル部にC01→C02→C03が順番に表示されます。目的のコースを選択してください。

3 ふたを閉めてスタートする **スタート一時停止**を押す ※洗剤は入れないでください。

4 給水が終了すると表示部に「oPEn」と表示され、ピピピとお知らせ音が鳴ります。

(C01)3分間洗浄は水洗いのみのため、塩素系漂白剤を入れる必要はありません。「oPEn」表示はせず、約3分後に運転終了します。

5 表示部に「oPEn」が表示されたら、
 ふたを開けて、市販の衣類用の塩素系漂白剤を洗濯・脱水槽に入れる

6 「oPEn」が表示された3分後に自動でふたがロックされます。

7 ふたがロックされた後に漂白剤を入れる場合は **スタート一時停止**を押し、一時停止してから投入してください。

8 ふたを閉める

9 洗浄終了 ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

10 水栓を閉める

| コース | 槽洗浄1 | 槽洗浄2 | 槽洗浄3 |
|--------|---------------|------------------|---------------|
| 表示 | C01 | C02 | C03 |
| 所要時間 | 3分 | 4時間 | 11時間 |
| こんなときに | ちょっと汚れが気になるとき | 1か月に一回の定期的なお手入れに | 匂いや汚れが気になるときに |

漂白剤ご使用時の注意

- 市販の漂白剤の説明書をよくお読みいただきご使用ください。
- 衣類は入れないでください。
- 連続して、槽洗浄運転を行わないでください。故障のおそれがあります。
- 汚れがひどい場合や黒カビが発生したなどの場合は、市販の衣類用の塩素系漂白剤の替わりに市販の洗濯槽クリーナーをご使用ください。

本体、洗濯・脱水槽の清掃

本体の清掃

- よく絞ったやわらかい布で拭く
 汚れが落ちにくい場合は薄めた中性洗剤でふき取ってください。さらによく水拭きし、最後に乾いた布で拭いてください。
- 化学ぞうきんを使うときは、注意書きに従ってください。

洗濯・脱水槽（ステンレス）のサビの対応

- 市販のクリームクレンザーをスポンジにつけてサビを取り除く
 金属たわしなどは使わないでください。表面を傷つけさびやすくなります。
- イオウ成分の入った入浴剤入り風呂の残り湯は使わないでください。
- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しない
- 洗濯機本体に直接水をかけて掃除しない

洗剤投入ケースの清掃

1 洗剤投入ケースをはずす
 手前にまっすぐ引き出してから、斜め上に引き抜きます。




2 洗剤投入ケース挿入口内部の掃除

柔軟剤や洗剤がこびりついたときは、約40°Cのお湯で洗うと落ちやすくなります。




3 洗剤投入ケースのキャップをはずす

5 洗剤投入ケースと本体内側の水をよくふき取る

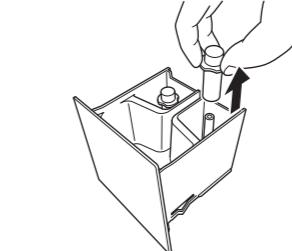


4 キャップの裏側・本体をよく洗う

柔軟剤や洗剤がこびりついたときは、約40°Cのお湯で洗うと落ちやすくなります。

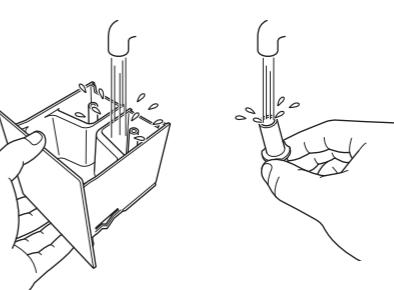

6

2本のキャップを奥までしっかりと押して取り付ける

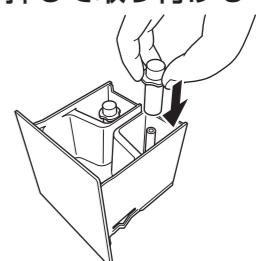

7 洗剤投入ケースを奥まで確実に収納する



お手入れ (つづき)


自動投入タンク・経路の清掃

- 以下の場合には、①自動投入タンク、②投入口、③投入経路のお手入れが必要です。

- ・3か月ごと
- ・洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるとき
- ・1か月以上使用しなかったとき

清掃時のご注意


- 洗剤や柔軟剤はできるだけ最低目盛り以下になるまで使い切ってください。洗剤や柔軟剤が入ったまま自動投入タンクを取り出ると、多量に液だれします。
- 洗剤や柔軟剤が残った状態でお手入れが必要なときは、洗剤、柔軟剤は廃棄してください。

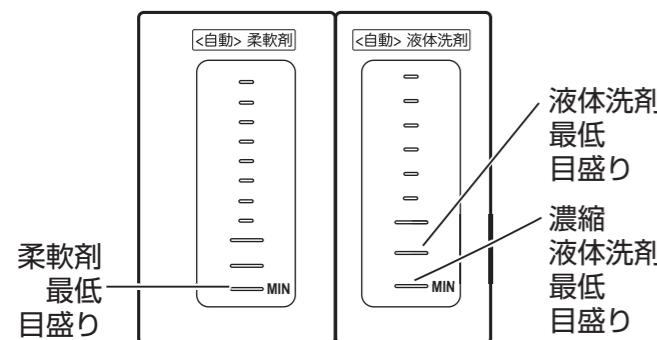

投入口内部の清掃


投入口内部に残った洗剤などの汚れを拭き取る

汚れがひどいときは、お湯(約40°C以下)を使い、布や、歯ブラシなどで、汚れを落としてください。

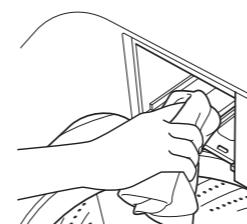


ジョイント部

ジョイント部分にはできるだけ触れないようにしてください。

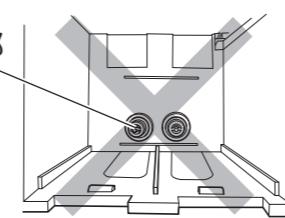


洗剤・柔軟剤自動投入タンクの清掃


- 1** **自動投入タンクを取り出し洗浄する**
残った洗剤・柔軟剤の液だれに注意してください。自動投入タンクの底に残った洗剤や柔軟剤は廃棄してください。

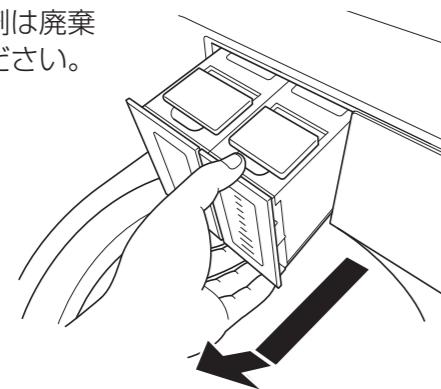

- 2** **フタを外し洗浄する**
自動投入タンクとフタをぬめりが取れるまで洗う(ぬるま湯に約30分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。)

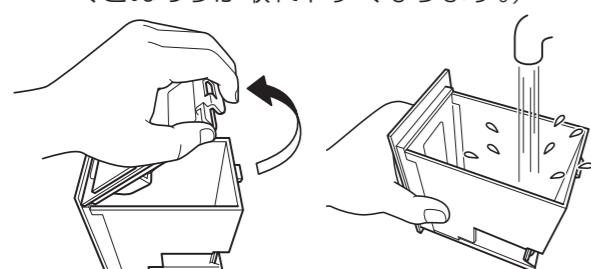

- 3** **自動投入タンクのフタを閉じる**
自動投入タンクのフタを元の通りにする。
※フタは確実に閉めてください。

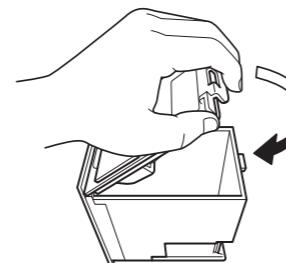

- 4** **洗浄した自動投入タンクを収納する**
自動投入タンクを奥まで確実に収納する。



投入経路の清掃

投入経路に残った洗剤、柔軟剤を排出し清掃します

洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、それぞれに操作を行います。

- 1** **水栓を開ける (衣類は入れません。)**
水を使って経路に残る洗剤・柔軟剤を排出します。

- 5** **一番上の目盛りまで約40°Cのお湯を入れる**
お湯400mℓあたり小さじ2杯のクエン酸を入れると効果的です。

- 2** **自動投入タンクに残った洗剤または柔軟剤を排出させる**
洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、それぞれに操作を行います。

電源「切」の状態で、ふたを閉めて

①柔軟剤自動投入タンクの場合は、

柔軟剤を押しながら、


洗剤自動投入タンクの場合は、

洗剤を押しながら



切入を2秒間長押しします。

- ②操作パネル部に「3」が表示されたら
[スタート]を押し、運転を開始します。
約3分後に電子音が鳴って操作パネル部に「oPEn」と表示されます。


- 6** **自動投入タンクにフタをして元に戻す**
奥まで確実に収納します。

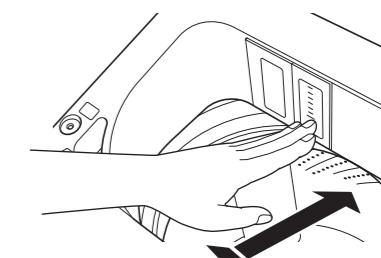


- 3** **"oPEn" が表示されたら、ふたを開けて自動投入タンクを取り出す**
洗剤などが垂れたときはふき取ってください。
ジョイント部分には触れないようにしてください。詰まりの原因になります。

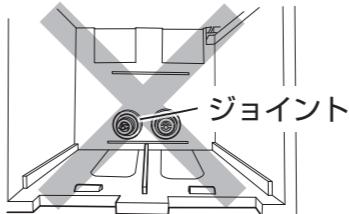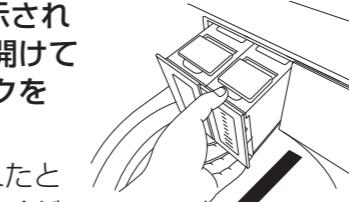

- 4** **フタをはずし、自動投入タンクとフタをぬめりが取れるまで洗う**
ぬるま湯に約30分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。

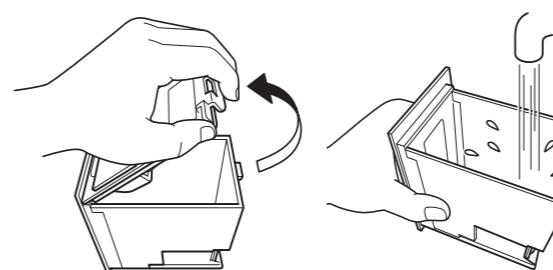

- 8** **自動投入タンクを取り出し、残水を捨てて水分を拭き取る**
クエン酸を入れたときは、自動投入タンクを水洗いしてください。

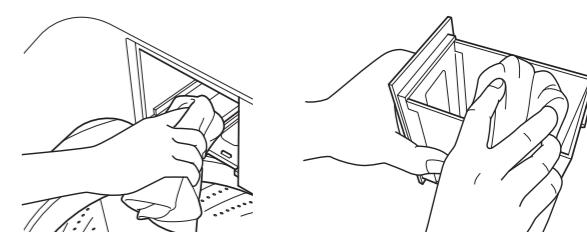

- 9** **自動投入タンクを元に戻す**
奥まで確実に収納します。



お手入れ (つづき)

給水口の清掃

給水口にゴミがたまると、水の出が悪くなります。水の出が悪くなったら清掃してください。

1 水栓をしめて、**切入**を押す

2 ふたを閉める

洗いを長押しして、**一時停止**を押す

30秒程度、【洗い】単独運転したあと、電源を切ってください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。

排水口の掃除

月に1度、排水口の糸くずを取る

1 2分程度の【脱水】単独運転を行い、排水する

●排水されたことを確認します。

2 排水管を、排水口から外す

●残水が漏れることがあるので注意してください。


3 排水管についている糸くずを取る

4 排水管を排水口に差し込む

●試運転を行い脱水および水漏れが無いかを確認してください。 47ページ

■排水口がエルボの場合


排水ホース先端部をエルボにしっかりと差し込みホースバンドで確実に固定してください。

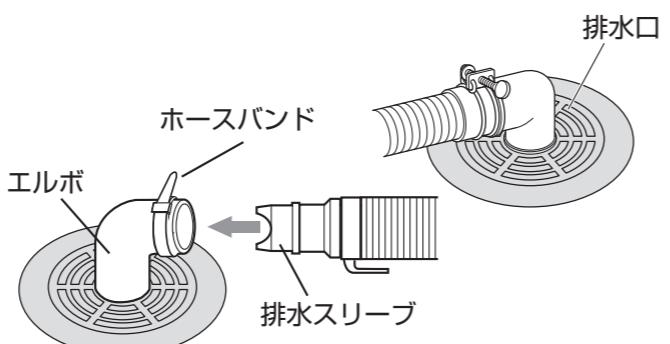

糸くずフィルターの清掃


1 糸くずフィルターを外す

①糸くずフィルターのレバーを下に押しながら手前に引き出す。

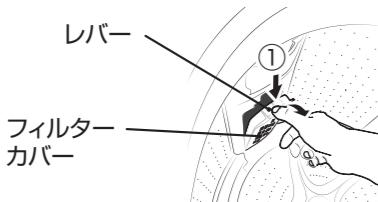

2 フィルターを開ける


フィルターかバー両端のストッパーからフィルターを開けます。

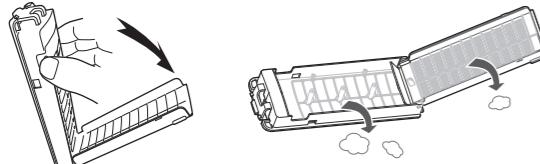


3 フィルターの掃除

たまつた糸くずを取りだして、水できれいに洗います。

4 フィルターかバーを閉める

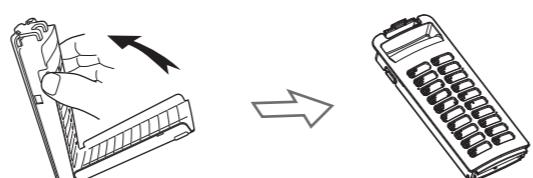

5 フィルターを取り付ける

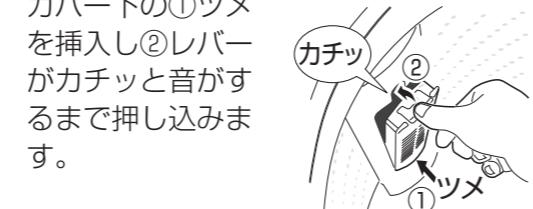

据え付け (施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください)

お願い

- 据え付け前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、給水つき手は必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
- 据え付け後は必ず運転確認を行い、水もれや異常音が発生しないかを調べてください。

据え付けについて

据え付け場所

必ず以下の場所に設置するようにしてください。

- 故障の原因となるおそれがあるため、じゅうたんの上には設置しないでください。
- 床が丈夫で水平なところ (洗濯機上部の水準器の気泡が○の中に収まる場所)
- 給水・排水の便利なところ
- 湿気の少ないところ
(浴室には絶対に据え付けないでください)
- 雨、直射日光のあたらないところ
- 冬期に凍結のおそれのないところ



2

がたつきのない設置

1

洗濯機の水準器を見ながら、○の中に気泡が収まるように (水平状態)、またがたつきがないように、右手前1力所の高さ調整脚を回して調整する

- ① 固定ねじをゆるめる (左回し)
 - ② 調整脚を回して、脚の高さを調節する
 - ③ 固定ねじで確実に固定する (右回し)
- 確実に締め付けないと振動の原因になります。



洗濯機の対角を押して、がたつきがないか確認する

- 本体調節脚、ロック部は定期的に緩みの確認をお願いします。振動、異音があるときは調節脚に緩みがないか確認してください。

アースについて

● コンセントにアース端子があるとき

アース線の先端を確実にアース端子に接続してください。

● アース工事について (アース端子がない場合)

安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
工事費は本体価格に含まれていません。



- 必ずアース線の接続をする
感電の原因になります。
- 水道管、ガス管には接続しない
感電・爆発の原因になります。
- 電話線や避雷針のアースには接続しない
感電の原因になります。



据え付け (つづき)

排水ホースの設置

付け替え





工場出荷時に、右図のように本体右側に排水ホースはセットされています。

- 床にやわらかい布や、段ボールなどを敷き前面が下になるよう背面側をゆっくり持ち上げて倒します。
- 排水ホース固定フックのネジをプラスドライバーでゆるめフックを外します。
- 排水ホースをお好みの場所にセットします。
- 固定フックを本体のツメに引っ掛け、排水ホースの蛇腹のない平らな部分の両脇の溝(凹部)に、固定フックの両脇リブ(凸部)を合わせ、ネジをドライバーでゆるみがないように締めます。

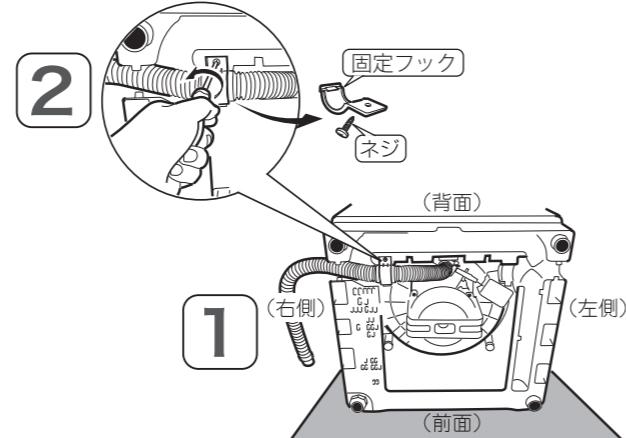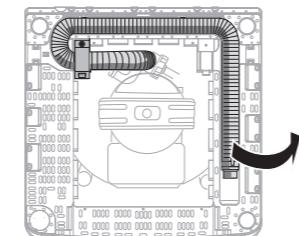

お願ひ

- 必ず操作4の手順に従い、排水ホースを固定してください。きちんと固定していないと、異音や排水ホースの破損による水漏れの原因となります。
- 排水ホースをたるませたり、ねじったりしないでください。
- 排水ホースは本体底面とこすれないようにしてください。

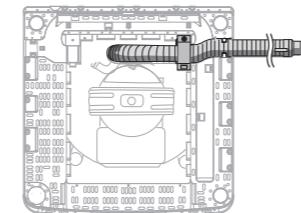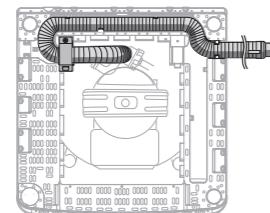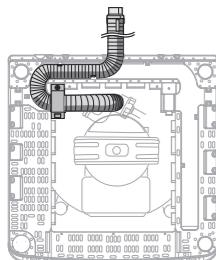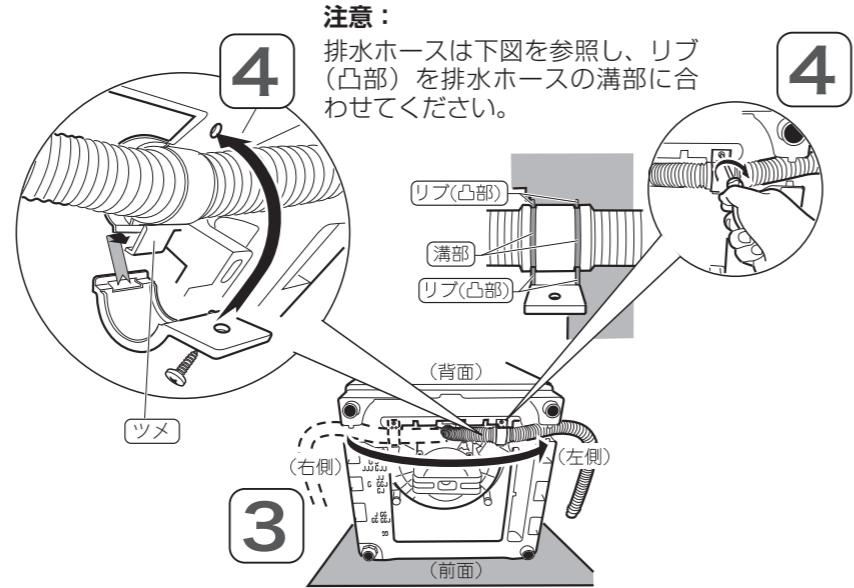

排水ホースは洗濯機の後ろ側からだすことができます。

排水ホースは洗濯機の内側で方向を変えることができ、置き場所にあった取り回しが可能です。


排水ホースの長さが足りない場合など、ホースバンドの取付位置を変えることで、より長い取り回しが可能です。

排水口に差し込む

- 排水ホース先端のフックをはずし、付属品の排水スリーブを取り付けて、排水口に差し込む


排水スリーブは排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないように、すき間を持たせるためのものです。必ず取り付けて使用してください。

※排水ホースは排水時の水の力や振動などで動くことがあるため、排水口にしっかりと差し込み、抜けないことを確認してください。

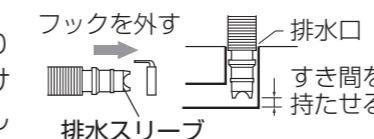

- 排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンドで確実に固定してください。差し込みができないときは、排水スリーブをはずしてください。

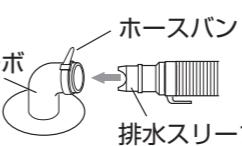


ホースを延長する場合

- 延長ホースの先端部をしっかりと差し込み、確実に固定してください。

- 市販の「洗濯機用排水延長ホース」をご使用ください。
- 延長ホースの長さ、段差を越える場合の高さは下表に従ってください。

| ホースの状態 | ホースの高さ | 延長ホースの長さ |
|-------------|----------|----------|
| 途中で高くなる場合 | 10 cm 以内 | 1 m 以内 |
| 途中で高くならない場合 | — | 3 m 以内 |

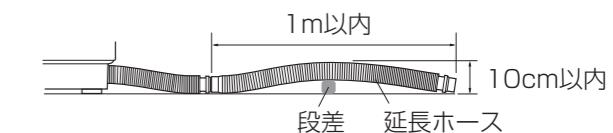


- 延長ホースの説明書をよくお読みになり、行ってください。

洗濯機の真下に排水口がある場合 (別売の真下排水パイプをお買い求めください。 6 ページ)


- 排水ホースに真下排水パイプを取り付ける

排水ホースを直接排水口に差し込まないでください。

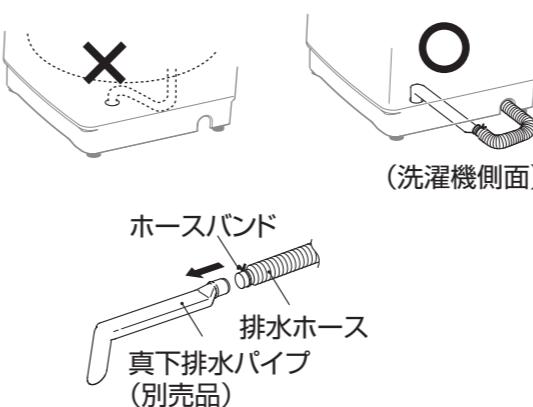

- 真下排水パイプを排水口に差し込む

排水口のフチが平らであることを確認してください。真下排水パイプが長くて排水口に垂直に入らない場合は、先端部を切断してください。

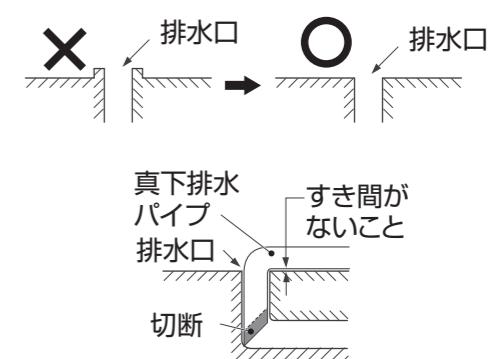

据え付け (つづき)

給水ホース

水栓タイプの確認

洗濯機用の専用水栓


(日本電機工業会規格 JEM1206 に準拠した水栓を使用してください。)



10mm
以上
必要


取付可能な水栓

(出口先端から 10mm 以上必要)

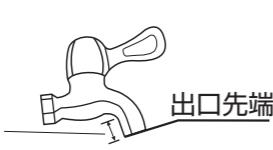

取付不可能な水栓

(自在水栓、万能ホーム水栓、ワンタッチ水栓等)

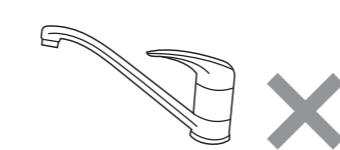


- 水栓出口先端は平面で長さは 10mm 以上必要です。
- 出口の先端が平面でないときや問題があるときは、止水水栓等に交換してください。
- 給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓ジョイント部分を確認してください。(汚れ、サビ、傷は水漏れの原因になります。取り除けない場合は、新しい水栓に交換してください。)

水栓と給水ホースの接続

● 洗濯機専用水栓の場合

1. 給水ホースのスリーブを引き下げ、水栓に給水ホースを挿入する(付属の給水つぎ手は不要です。)
2. 挿入したあと、給水ホースを上下に引っ張ってはずれないか確認する

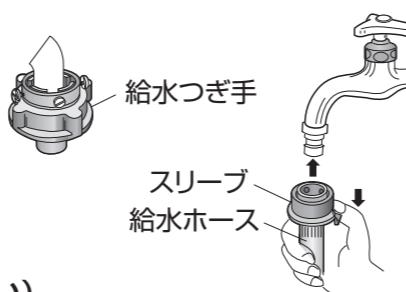


● 洗濯機専用の水栓でない場合

付属の給水つぎ手を水栓に取り付けてから、給水ホースを挿入してください。

● 給水つぎ手の取り付けかた (リングのラベルはまだはがさないでください)


1. リングのネジ (4 本) をゆるめる。(図①)
2. 水栓出口の径が大きい場合、リングのネジ (4 本) をゆるめて、中のガイドリングを取りはずす (図②) 水栓出口の先端が平面でないと、水もれの原因になります。

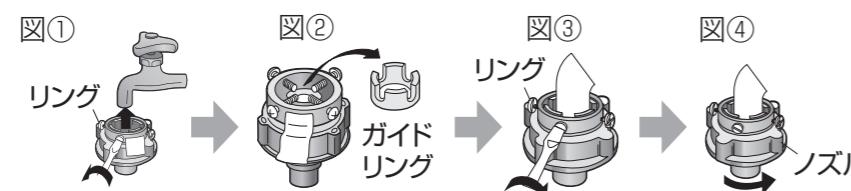

3. 水栓出口に垂直に押しつけ、水栓出口がゴムパッキンの中心となるよう、リングのネジ (4 本) を均等にしっかりと締め付ける (図③)
4. リングに貼り付けているラベルをはがし、ノズルを右に回して、しっかりと締める (図④)

給水つぎ手と給水ホースの接続

1. 給水ホースのスリーブを引き下げ、給水つぎ手に差し込んでスリーブを離す
2. 給水ホースを下に引いてはずれないか確認する
3. 給水ホースが折れていらないかを確認する
(以前も給水つぎ手を使用していた場合、水漏れのおそれがあるので蛇口の同じ位置にねじを固定しないでください。)

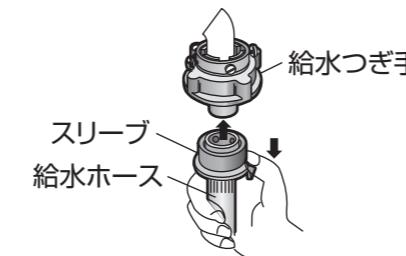

お願い

- 給水つぎ手、給水ホースはすでに取り付けられている場合でも、必ず取りはずして、付属の新しいものに交換してください。

給水ホースと洗濯機の接続

1. 給水ホースのナットを水平に右に回して給水口にしっかりと締め付ける
2. ゆっくりホースを引いてしっかりと付いたか確認する
3. 洗濯の開始時、終了時、給水ホースの接続部分に水漏れがないか確認する



お知らせ


- 給水ホースのナットを水平でなく斜めに締めると、給水口のネジが壊れる場合があります。

試運転

1. アース線を確実に接続し、電源プラグを差し込む
2. 水栓を開く
→水栓から水漏れがないか確認してください。
3. 洗濯物は入れないで、(切/入) を押し、
スタートを押す
→パルセーターが回転したら、ふたを閉めて、給水が始まる 것을 확인하세요。
4. 約 5 分間運転をする
→異常音や、水漏れがないか確認してください。
5. 1 度電源を切り、再度電源を入れる
6. 脱水を長押しし、スタートを押す
→排水が始まるので、排水ホースから水漏れがないか確認してください。
7. 約 3 分間運転をする
→異常音や、異常振動がないか確認してください。
8. スタートを押し、一時停止する
→ふたロックが解除されてふたが開くか確認してください。
9. 切/入を押し電源を切る

給水ホースのはずしかた

1. 水栓を閉め、電源を入れてふたを閉める
2. 【洗い】単独運転を行い、給水ホースの水を抜く
30 秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。
3. 電源を切り、ツメを外し、スリーブを下に引いて、給水ホースをはずす

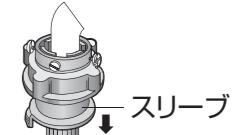

お知らせ

- 週 1 回程度洗濯する場合は、固定ネジを壊さないためにも、給水ホースをはずす必要はありません。
- 長期間洗濯しない場合は、給水ホースをはずして、ホース内の水を排除してください。ホース内の水が変質して詰まつたりすることがあります。
- 止水弁付き給水栓で水が出にくいものが一部あります。その場合は販売店にご相談ください。

タオルかけ

- 接合部は磁石になっていますので、お好みの位置に取りつけてください。

お願い

- タオルなど布以外のものはかけないでください。またかける重さはおおよそ 3kg 以下にしてください。ハンガーなどをかけると本体が傷ついたり、タオルかけ自体が落ちるおそれがあります。
- 子供には絶対に触らせないでください。タオルかけが落ちて、思わぬケガをするおそれがあります。

お好み設定の内容


コース概要

- 下表で「-」は設定不可です。
- は、コースを選んでスタートした時の初期設定になります。
- ※1 水量はスタートボタンを押した後に洗濯量を検知して、自動で設定されます。お好みの水量に変更できます。
- ※2 洗い時間は水量に対しての目安時間です。() 内でお好みの洗い時間に変更できます。

| コース | 最大容量 | | 所要時間の目安 | 自動投入 | | 水量 | 洗い | すすぎ | 脱水 | 風乾燥 |
|------------------|--------|------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---------------|--------------------------|
| | 洗濯 | 風乾燥 | | 柔軟剤 | 洗剤 | | | | | |
| 標準 | 7 kg | 2 kg | 37分～46分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 17分(52L) 14分(30・40L) 11分(20L) (0分～20分) ※ 2 | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回 なし シャワー・注水1回 シャワー・ため1回 なし | 8分 (0分～9分) | 150分 60分 30分 なし |
| おいそぎ | 2.5 kg | 2 kg | 13分～17分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 7分(52L) 5分(30・40L) 3分(20L) (0分～20分) ※ 2 | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回 なし | 3分 (0分～9分) | 150分 60分 30分 なし |
| つけおき | 7 kg | 2 kg | 1時間3分～1時間39分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 60分 (30・40・52L) 30分(20L) | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回 なし | 8分 (0分～9分) | 150分 60分 30分 なし |
| おしゃれ着 | 1.5 kg | - | 30分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 40L | 6分 | 注水2回 ため2回 | 1分 | - |
| 毛布 | 4.2 kg | - | 58分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L | 15分 | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 | 8分 | - |
| セレクト5-SE01：すすぎ1回 | 7 kg | 2 kg | 33分～41分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 17分(52L) 14分(30・40L) 11分(20L) (0分～20分) ※ 2 | 注水1回 ため1回 | 8分 (0分～9分) | 150分 60分 30分 なし |
| セレクト5-SE02：香プラス | 7 kg | - | 1時間1分～1時間4分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L ※ 1 | 17分(52L) 14分(30・40L) (0分～20分) ※ 2 | ため3回 ため2回 ため1回 | 8分 (0分～9分) | - |
| セレクト5-SE03：部屋干し | 7 kg | 2 kg | 49分～58分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 17分(52L) 14分(30・40L) 11分(20L) (0分～20分) ※ 2 | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回 なし | 15分 | 150分 60分 30分 なし |
| セレクト5-SE04：二度洗い | 7 kg | 2 kg | 44分～54分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 17分(52L) 14分(30・40L) 11分(20L) (6分～20分) ※ 2 | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回 なし | 8分 (0分～9分) | 150分 60分 30分 なし |
| セレクト5-SE05：強洗浄 | 7 kg | 2 kg | 57分～1時間9分 | 多め 標準 少なめ なし | 多め 標準 少なめ なし | 52L 40L 30L 20L ※ 1 | 30分(52L) 27分(30・40L) 24分(20L) (15分～30分) ※ 2 | 注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回 なし | 8分 (0分～9分) | 150分 60分 30分 なし |
| 槽洗浄1-C01：3分間 | - | - | 3分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 槽洗浄2-C02：4時間 | - | - | 4時間4分 | - | - | 52L | - | - | - | - |
| 槽洗浄3-C03：11時間 | - | - | 10時間49分 | - | - | 52L | - | - | - | - |
| のり付け | 0.5 kg | - | 9分 | - | - | 20L | 3分 | - | 1分 | - |

すすぎの種類

- シャワーすすぎ
槽を回転しながら、シャワーのように水をかけ、すぎます。
- ためすすぎ
水をためてすぎます。
- 注水すすぎ
給水と排水を同時にい、常に水を入れ替えながら、すぎます。

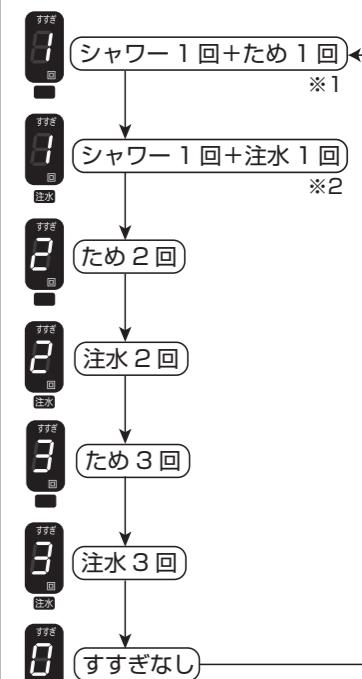

Q&A 洗剤、柔軟剤の自動投入について

Q ご質問

A 回答

| | |
|-------------------------------------|--|
| 自動投入で使用できないものはなんですか？ | 次のものは自動投入では使えません。手動投入でご使用ください。 ●おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用） ●粉末合成洗剤 / ●ジェルボール型洗剤や柔軟剤 / ●ビーズ状仕上げ材 ●液体せっけん（そよ風など）/ ●容器に使用量の目安表示がないもの ●粉石けん（手動投入する場合 20 ページ ） ●重曹は、自動投入でも手動投入でも使用できません。 |
| 洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるときはどうしたらよいでしょうか？ | 次の手順で替えてください。 ①自動投入タンクを空にしてお手入れをします。（ 40 ~ 41 ページ 異なる銘柄が混ざると詰まるおそれがあります。） ②洗剤や柔軟剤を入れ再設定をします。（ 12 ~ 14 ページ ） |
| 無くなる前に継ぎ足しても大丈夫ですか？ | ●同じ銘柄の洗剤や柔軟剤であれば、そのまま注ぎ足すことができます。 |
| 洗剤や柔軟剤の基準量はどこを見れば分かりますか？ | ●基準量は、水 30L に対する洗剤、柔軟剤の使用量のことです。容器の記載をご確認ください。記載が無いときや不明なときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。 |
| 自動投入タンクが満杯の状態で何回位洗濯できますか？ | ●洗剤で約 20 回です。（基準量が 10m ^l の洗剤で標準、洗濯物が 6kg の場合） ●柔軟剤で約 25 回です。（基準量が 10m ^l の柔軟剤で標準、洗濯物が 6kg の場合） ※回数は目安です。洗剤、柔軟剤の種類によって異なります。 |
| 洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないとどうなりますか？ | ●洗剤、柔軟剤とも水 30L 当たりの使用量 10m ^l が基準量になります。 ●お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむおそれがあります。 |
| 洗剤投入ケースにも洗剤や柔軟剤を入れて運転するはどうなりますか？ | ●自動投入と手動投入の両方に洗剤や柔軟剤が投入されるので、すすぎれない場合があります。 ●手動投入で洗濯するときは、自動投入の設定を解除してください。 |
| 自動投入タンク・経路のお手入れのタイミングは？ | ●3か月に 1 回、または洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるときや 1 か月以上使用しなかったときです。（ 40 ~ 41 ページ ） |
| 洗剤や柔軟剤の残量が少なく、補充しないで放置した場合はどうなりますか？ | ●自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まるおそれがあります。1 か月以上補充しなかったときは、お手入れをしてください。（ 40 ~ 41 ページ ） |
| 洗剤や柔軟剤を長期間、自動投入タンクに入れたまま大丈夫ですか？ | ●放置すると自動投入の経路が詰まるおそれがあります。 |
| タンク内の柔軟剤がゼリー状になっていたらどうすればよいですか？ | ●使用できませんので、お手入れをして新しいものを補充してください。（ 40 ~ 41 ページ ） |

こんな表示がでたときは

ご使用中に異常が生じ、操作パネルに下記のお知らせ表示がでた際は、下記のご対応に従ってください。
それでも正常に戻らないときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。

| お知らせ表示 | ご対応いただくこと |
|---|--|
| E 1 | ●ふたを確認してください。 ①開いていませんか。 ②完全に閉まっていますか。 ③異物が挟まっていますか。 |
| E 3 | ●排水ホースを確認してください。 ①ホースを横にかけたままになってしまいませんか。 ②正しく取り付けられていますか。（44 ~ 45 ページ） ③つぶれたり凍結していませんか。 ④先端が水につかっていませんか。 ⑤途中が高くなっていますか。（45 ページ） ⑥長すぎませんか。（44 ページ） ●排水口や排水ホースに糸くずなどが詰まっていますか。 |
| E 4 | ●水栓は全開していますか。 ●給水口の青いフィルターキャップにゴミがたまっていますか。（42 ページ） ●断水していませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。（46 ~ 47 ページ） |
| U 1 | ●洗濯物が片寄っていますか。 ●本体がガタついていたり傾いた状態で設置していませんか。 |
| U 1 | ●ふたがきっちり閉まっていますか。 |
| お知らせ表示に上記以外の「E ●●」が表示されたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。 | |
| もしもの場合 | |
| 水抜き（引越し・凍結の防止） | |
| 1 | 水栓をしめる |
| 2 | 30 秒間程度の【洗い】単独運転を行い、給水ホースの水を抜いて電源を切り、再度電源を入れる 給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。 |
| 3 | 30 秒間程度の【脱水】単独運転を行い、洗濯・脱水槽の残水を排水し、電源を切ってください。 |
| 4 | 給水ホースの水栓蛇口側をはずして、ホース内の残水をバケツなどに排水する つぎの洗濯まではずしたままにする。 給水ホースの外し方 47 ページ |
| 凍結してしまったら | |
| 1 | 給水ホースの接続部（水栓側と本体側）にタオルをかぶせ 50°C 以下の温水をかける 水が飛び散る場合がありますので、タオルなどを床に敷いてください。 |
| 2 | 給水ホースを外し、50°C 以下の温水につける |
| 3 | 50°C 以下の温水を約 1 リットル洗濯・脱水槽に入れ、10 分間そのままにする |
| 4 | 給水ホースを接続し、水栓をあけて運転し、給水と排水ができるか確認する |

故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも正常に戻らないときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。

| こんなとき | お調べいただくこと |
|-----------------------------|---|
| 運転しない | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● ご家庭のブレーカーが切れていませんか。 ● 停電ではありませんか。 ● 電源 切/入 ボタンは押しましたか。 ● スタート 一時停止 ボタンは押しましたか。 ● 予約運転中ではありませんか。（☞ 32～33 ページ） |
| 水漏れする | <ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。（☞ 46 ページ） ● 給水つぎ手リングのねじやノズルがゆるんでいませんか。（☞ 46 ページ） ● 給水口のナットがゆるんでいませんか。（☞ 46 ページ） ● 付属品と異なる給水ホース／給水つぎ手を使用していませんか。（☞ 46 ページ） ● 給水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 ● 排水ホースが排水口からはずれていませんか。（☞ 45 ページ） |
| 異常音が出る 振動が大きい | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機が傾いたり、ガタついていませんか。（☞ 43 ページ） 据え付けが不安定な場合、脱水の振動や音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っています。 片寄ると脱水時の振動が大きくなります。 ● ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 給水ホースが壁などに接触していませんか。 ● 排水ホースは（☞ 44～45 ページ） <ul style="list-style-type: none"> ①正しく接続固定されていますか。 ②先端がはずれていませんか。 ③ホースのたるみが本体に当たっていませんか。 ● 電源コードやアース線が本体に接触していませんか。 |
| 洗剤・柔軟剤 手動投入口に 粉末洗剤が残る | <ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤ではなく粉石けんの場合は、粉石けんの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。（☞ 20 ページ） ● 洗剤・柔軟剤手動投入口が濡れたまま粉末洗剤を投入していませんか。 ● 予約洗濯する場合、洗剤が固まって一部残ることがあります。 ● 水栓は全開していますか。水圧が低すぎると洗剤の流れが悪くなります。 |
| 液体洗剤が洗濯槽に流れ出る | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤・柔軟剤手動投入口のキャップのつばの高さ以上に入れ過ぎると、洗濯槽に流れ出ます。（☞ 18～19 ページ） |
| ふたが開かない | <ul style="list-style-type: none"> ● 運転中は、ふたロックが作動します。（☞ 37 ページ） ふたロックランプ  が点灯していませんか。 ● 運転中に電源を切ると、ふたロックしたままになります。（☞ 37 ページ） ● チャイルドロックを設定しているとふたが開きません。（☞ 37 ページ） チャイルドロックランプ  が点灯していませんか。 |

下記のような場合は故障ではありません。

| | |
|-----------------------|---|
| 初めて使用するときに排水ホースから水が出る | <ul style="list-style-type: none"> ● 工場での性能テスト時の残水です。 |
| 運転の途中で止まる | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗い、脱水、給水、排水などの運転切り換え時、一時的に数秒止まることがあります。 |
| 運転切換え時に音がする | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機内部で運転切換え時に、弁などガチャッという音がします。 |
| 排水時に音がする | <ul style="list-style-type: none"> ● 排水経路で水と空気が混じり合うためにポコポコという音がします。 |
| 洗濯物の量に対し水量が合わない | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物によっても自動計量水量は異なります。水量が合っていないと感じられる場合は、スタートを押す前に、水量ボタンで手動で設定してください。 |
| すすぎからスタートしても給水が始まらない | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯・脱水槽に水がない場合でも脱水から始まり、一定時間の脱水後に給水、すすぎとなります。 |
| 脱水の途中ですすぎになる | <ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時に洗濯物の片寄りがあると、注水してすすぎを行い片寄りを自動修正します。片寄りが直らない場合（最大 3 回）は、運転を停止します。 |
| 脱水が不十分 | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物の量や材質によって脱水状態は変わります。脱水が不十分と感じられる場合は、再度脱水を行ってください。 |
| 残時間表示が正確でない | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安です。 |
| ラジオに雑音が入る テレビに線が出る | <ul style="list-style-type: none"> ● ラジオ、テレビを洗濯機から離してください。 |
| Wi-Fi ランプが点滅する | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機と Wi-Fi ルーターが接続しようとしている途中の状態です。洗濯機の電源を入れる度に、自動的に Wi-Fi ルーターと接続します。（ご自宅でお使いのルーターと洗濯機のペアリング設定が完了するまでは点滅の状態になります。） <ul style="list-style-type: none"> ・ペアリング設定 ☞ 別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」 |
| Wi-Fi ランプが点灯している | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機と Wi-Fi ルーターが接続している状態です。 洗濯機の電源を入れる度に、自動的に Wi-Fi ルーターと接続します。 |
| 遠隔ランプが点灯している | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機をスマートフォンで遠隔操作できる状態です。 遠隔操作する都度、洗濯機で遠隔接続の設定を行ってください。（☞ 15 ページ） |

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年
設計上の標準使用期間を超えてお使い
いただいた場合は、経年劣化による発火・
けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間と異なります。また一般的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4 による

| 区分 | 項目 | 条件 |
|---------------|-----------|-----------------------------|
| 環境条件 | 電圧 | 単相 100V |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz |
| | 温 度 | 20°C |
| | 湿 度 | 65% |
| 負荷条件 | 負 荷 | 標準容量 |
| | コース | 標準コース |
| | 給水圧力 | 0.03 ~ 0.8MPa |
| | 給湯・給水温度 | 20 ± 15°C |
| 使用時間 および回数 | 1日の平均使用回数 | 1.5 回 |
| | 1回の使用時間 | 標準コースの時間 |
| | 1年間の使用日数 | 365 日 |
| | 1年間の使用回数 | 1.5 回 × 365 日 = 547.5 回 / 年 |

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

仕様

| 本体 | | | |
|--------|--------------|----------|----------------------------------|
| 種類 | 全自動電気洗濯機 | 洗濯方式 | うず巻式 |
| 定格電圧 | 100 V | 標準水量 (約) | 52L (標準コース時) |
| 定格周波数 | 50/60 Hz 共用 | 水道水圧 | 0.03 ~ 0.8 MPa |
| 標準洗濯容量 | 7.0 kg | 運転音 (約) | 洗い時: 37 dB / 脱水時: 41 dB |
| 標準脱水容量 | 7.0 kg | 外形寸法 | 幅 570 × 奥行 575 × 高さ 1040 (mm) |
| 定格消費電力 | 350 W | 製品重量 | 35 kg |
| 標準使用水量 | 92L (標準コース時) | 電源コードの長さ | 1.9 m |

●標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

修理サービスについて

● 保証書 (添付)

記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

※ 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合は、保証期間内でも保証対象外となります。

● 保証期間: お買い上げ日から 1 年間

● 補修用性能部品の保有期間 6 年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造を打ち切った場合でも 6 年間保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

「故障かな? !」の表にしたがってご確認ののち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターへご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理いたします。

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により有料修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料: 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代: 修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料: お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

● その他

・商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

・修理サービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターへお問い合わせください。

ご相談窓口 ~商品に関するお問い合わせ~

● エディオンお客様相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間：月曜日～金曜日9:30～18:30 (土日祝・年末年始除く)

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては予告なく、変更になることがあります。(2022.11 時点)

修理窓口 ~修理に関するお問い合わせ~

● エディオンサービスセンター



0570-06-0119 (有料)

受付時間：月曜日～日曜日9:00～20:00 (年中無休)

※年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●電話番号・受付時間などについては予告なく、変更になることがあります。(2022.11 時点)

●個人情報について

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。

ご質問の内容によりましては適切な回答のためにエディオングループ各社ならびに関係会社に情報を提供する場合がございます。

ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

※エディオングループ個人情報保護方針：<https://www.edion.co.jp/privacy>

取扱説明書

Wi-Fi 内蔵洗濯機用 スマートフォンアプリ AI-Living

日本国内専用

Use only in Japan.

この度は、エディオン商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 安全上のご注意 | 4 |
| はじめに | 5 |
| 本書の表記 | 5 |
| 本アプリについて | 5 |
| 利用規約、個人情報保護方針 | 5 |
| ソフトウェアライセンス | 5 |
| 必要な環境と仕様 | 7 |
| 内蔵無線 LAN モジュールの仕様 | 7 |
| スマートフォンのシステムの要件 | 7 |
| 無線 LAN ルーターの要件 | 7 |
| 屋内無線 LAN ネットワークへの接続について | 8 |
| AI-Living のダウンロード | 9 |
| Android をお使いの方 | 9 |
| iOS をお使いの方 | 9 |
| アカウントの登録 | 10 |
| ログイン | 12 |
| パスワードをお忘れの場合 | 12 |
| 機器の登録と選択 | 14 |
| 「機器一覧」画面（ホーム画面）の説明 | 14 |
| 機器の登録方法 | 15 |
| QR コードでの登録操作（ペアリング設定） | 15 |
| 識別コードでの登録操作（ペアリング設定） | 16 |
| 機器の情報の登録 | 17 |
| 操作する機器の選択方法 | 18 |
| アプリの操作 | 19 |
| 予約設定画面の説明 | 19 |
| コースの設定方法 | 20 |
| 洗剤・柔軟剤の標準投入量の設定方法 | 20 |
| 洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する | 21 |
| 終了予定時刻の設定方法 | 22 |
| 予約の実行方法 | 22 |

| | |
|---------------------|----|
| 洗濯状況画面の見方 | 23 |
| 各洗濯工程画面 | 23 |
| 通知設定方法の説明 | 24 |
| メニュー操作（その他の機能） | 25 |
| メニューの表示方法と各メニューの概要 | 25 |
| 機器管理 | 26 |
| 機器の名前を変更 | 26 |
| 機器のお部屋を変更 | 27 |
| お部屋の名前を変更 | 27 |
| お部屋を追加 | 28 |
| お部屋を削除 | 28 |
| 共有者の追加 | 29 |
| 共有者の解除 | 29 |
| 機器の削除 | 30 |
| アカウント管理 | 30 |
| アプリ設定 | 31 |
| お知らせ | 31 |
| ログアウト | 31 |
| こんな表示がでたときは | 32 |
| Q&A | 33 |
| ご相談窓口～製品に関するお問い合わせ～ | 34 |

安全上のご注意

ここで示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|---|----------------------------|
|  | この記号はしてはいけない内容を示します。 |
|  | この記号は必ず実行しなければならない内容を示します。 |

| | |
|---|--|
|  | 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性があります。 |
|  | 次のような場所では使用しない ・病院内や医療用機器のある場所 ・自動ドアや火災報知機などの自動制御機器の近く ・心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性のある場所 |
|  | 歩行中の操作をしないでください |
|  | 外出先など洗濯機の見えない位置から操作する場合、洗濯機やその周辺、在宅者などの状態を確認することができないため、外出前に確認してから使用する |
|  | 人がいることがわかっている場合は、見えない位置から操作することを事前に知らせておく |
|  | 次のような方がご使用になる場合は、必ずサポートできる人が近くにいるときに使用する ・体の不自由な方 ・病気の方 ・高齢者 ・お子さま、乳幼児 |
|  | 小さなお子さまが誤って操作しないように、保護者の管理のもと使用する |
|  | こまめに洗濯機の設定内容や運転状況を確認する |
|  | ご使用前に、洗濯機に異常がないことを確認する ●異常時には洗濯機の電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 |
|  | ご使用前に、他の人が設定したタイマー予約などの設定状況を確認する ・誤操作防止のため、スマートフォンの画面ロック機能の使用をおすすめします。 ・通信状態が悪い場合は、操作内容が反映されないことがあります。定期的に運転状況を確認してください。 |
|  | 洗濯機の廃棄や使用者変更時には、必ず機器登録の解除をおこなってください |

はじめに

■ 本書の表記

本書では、以下の形式で注意事項と補足情報を表記しています。



注意

本アプリを正しくご使用いただくための注意事項を示しています。

補 足

- ▶ 本アプリを使用する際の補足情報を示しています。
- ▶ 操作に関する補足情報も記載します。

■ 本アプリについて

本アプリ「AI-Living」は、ハイセンスジャパン株式会社（以下「当社」といいます）が配信する、スマートフォンにインストールして機器製品を制御・管理するアプリです。

無線 LAN モジュールを搭載した機器製品を、自宅内のワイヤレスルーターに接続しておくことで、インターネットを経由して AI-Living から機器製品を操作できます。



注意

- ・ 本取扱説明書の記載通りにご使用いただけない場合、AI-Living が正しく動作しない場合があります。
- ・ ご使用の前に、対象の機器製品が正しく設置されていることをご確認ください。
- ・ 無線 LAN 機能をご使用の際には、お使いの無線 LAN ルーターの取扱説明書をご確認の上、注意事項をお守りください。
- ・ お客様、または第三者による誤ったご使用、ご使用中に生じた故障、その他の不具合、本アプリによって受けられた侵害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

■ 利用規約、個人情報保護方針

- ・ ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について

本アプリをご利用いただくお客様に対し、注意事項を下記サイトで公開しています。

利用規約：<https://www.hisense.co.jp/app-termofuse/>

個人情報保護方針：<https://www.hisense.co.jp/app-privacy-policy/>

- ・ 本アプリの内容や機能・デザインは、予告なく変更・終了することがあります。予めご了承ください。

■ ソフトウェアライセンス

- ・ 本アプリに組み込まれたソフトウェアは、複数のソフトウェアモジュールで構成され個々のソフトウェアモジュールは、それぞれ当社および第三者の著作権が存在します。本アプリには、当社が開発または作成したソフトウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフトウェアモジュール

ルおよびそれに付帯したドキュメント等には、当社の所有権及び知的財産権が存在します。これらについては著作権法およびその他の法律により保護されています。また本アプリはオープンソースウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールが含まれています。当該ソフトウェアモジュールについては、別途著作権者その他の権利を有する者があり、かつ、無償での使用許諾のため、現状のままでの提供であり、それらの著作権者は、適用法令の範囲内で一切保証（明示するもの、しないものは問わない）をしないものとします。また当社は、当該ソフトウェアモジュールおよびその使用に関して生じたいかなる損害（データ消失、正確さの喪失、他プログラムとのインターフェースの不適合化等含む）についても、適用法令の範囲で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。当該ソフトウェアモジュールに関しての知的財産権等については、下記 URL をご参照ください。当社以外の第三者による既定のため、原文で掲載します。

ソフトウェアライセンス：<https://www.hisense.co.jp/app-lisense/>

必要な環境と仕様

AI-Livingをご利用いただくために必要な環境と仕様を説明します。

■ 内蔵無線 LAN モジュールの仕様

| | |
|------------|-------------|
| 無線 LAN モデル | MWB414C.05 |
| 送信周波数 | 2.4GHz |
| 送信出力 | ≤10dBm |
| 電源 | 5V/500mA |
| 動作温度 | -10°C ~70°C |
| 動作湿度 | 最大 85% |

■ スマートフォンのシステムの要件

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| OS | Android | iOS |
| バージョン | Android 8 以上 | iOS 13 以上 |
| 解像度 | 800 × 480 以上 | 1334 × 750 以上 |

△ 注意

スマートフォンを使用して設定を実行する際は、無線 LAN の通信または電話会社などのデータ通信網を使用します。スマートフォンが外出先やご自宅内でインターネットに接続できることをご確認ください。日本国内のみでご使用ください。

■ 無線 LAN ルーターの要件

| | |
|--------|--|
| 標準 | IEEE 802.11b/g/n |
| 周波数範囲 | 2.402-2.483GHz |
| セキュリティ | 128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 出力電力 | 802.11b: 11dBm(11Mbps) 802.11g: 15dBm(54Mbps) 802.11n: 11dBm(72.2Mbps) |
| データレート | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps |
| 感度 | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps |
| 変調方式 | QPSK+OFDM |

■ 屋内無線 LAN ネットワークへの接続について

- ・ 無線 LAN ルーターは、対象の機器製品にできるだけ近い場所に設置してください。
- ・ 無線 LAN の信号強度が弱い場合、AI-Living と無線 LAN モジュールの接続が切断される場合があります。
- ・ 無線 LAN 信号を遮断する可能性のある金属製遮蔽物などが対象の機器製品に取り付けられていないことを確認してください。
- ・ 動的ネットワークの接続要求により、タイムアウトになる場合があります。その場合は、ネットワーク（無線 LAN ルーター）を再起動してください。
- ・ 動的ネットワークの接続コントロールプロセスがタイムアウトになる場合があり、AI-Living と対象の機器製品が異なる設定情報を表示する場合があります。その場合は、AI-Living と対象の機器製品を再接続し、情報を同期してください。

⚠ 注意

- ・ スマートフォンを対象の機器製品へ最初にペアリングするときは、3G/4G/5G 回線ではなく、Bluetooth® で接続する必要があります。
- ・ AI-Living を使用中に、スマートフォンを 3G/4G/5G データサービスに接続したままご利用になる場合、携帯データネットワークのご使用により、費用が発生する場合があります。
- ・ ファイアウォールにより、インターネット接続に失敗する場合があります。このような場合は、ご利用のインターネットサービスプロバイダーにご確認いただくことをおすすめします。
- ・ ご利用のインターネットサービスプロバイダーから、インターネット接続時に ID またはパスワードの入力を要求されることがあります。その場合、ご利用の ID またはパスワードを正しく入力してください。
- ・ 無線 LAN ルーターのステルス設定（ネットワーク非表示設定）を行っているネットワークは、使用できません。
- ・ 無線 LAN 機器を利用する場合は、暗号設定の有無にかかわらず、不正なアクセスを受ける可能性があります。
- ・ 無線 LAN ルーターのパスワードは無線 LAN ルーターの取扱説明書を参照して、セキュリティに配慮し設定してください。
- ・ 利用制限のない無線ネットワークには接続しないでください。
- ・ 廃棄したり第三者に譲渡する場合には、本アプリと対象の機器製品とのペアリングの解除、アカウントの削除を行ってください。

AI-Living のダウンロード

⚠ 注意

AI-Living をダウンロードする前に、スマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

■ Android をお使いの方

- ① 「Play ストア」を開きます。
- ② 「検索」バーに「AI-Living」と入力し、最新バージョンを検索します。
- ③ AI-Living をダウンロードし、インストールします。

補 足

▶ 以下の QR コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。



■ iOS をお使いの方

- ① 「App Store」を開きます。
- ② 「検索」バーに「AI-Living」と入力し、最新バージョンを検索します。
- ③ AI-Living をダウンロードし、インストールします。

補 足

▶ 以下の QR コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。




アカウントの登録


① AI-Living のアイコンをタップし、起動します。^{※1}




② スタート画面で「新規登録」をタップ

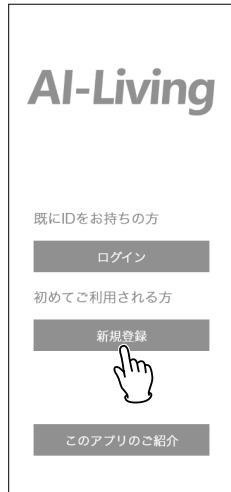


③ 「エンドユーザーの利用規約」をタップ

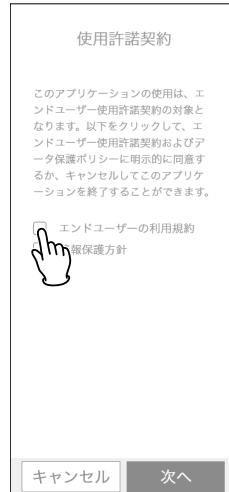


④ 利用規約を確認し、「同意する」をタップ

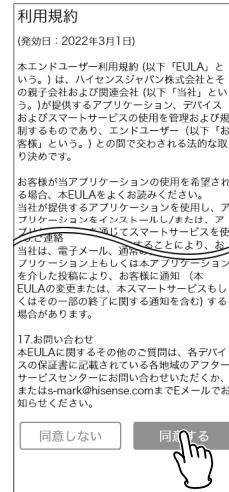


⑤ 「個人情報保護方針」をタップ

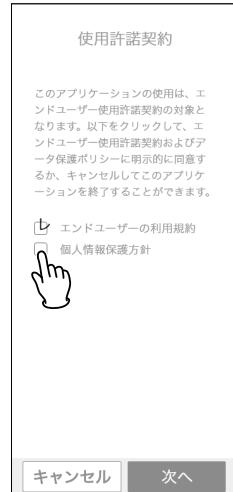

⑥ 個人情報保護方針を確認し、「同意する」をタップ

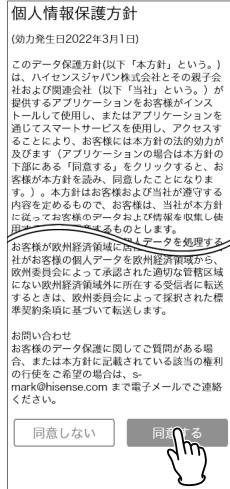


⑦ 「次へ」をタップ

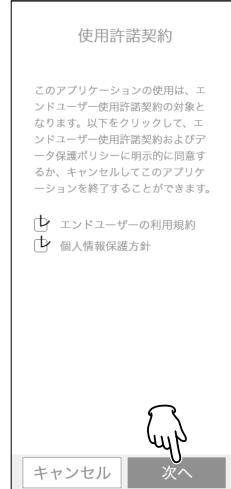


⑧ メールアドレス^{※2}を入力し、「次へ」をタップ



⑨ メールアドレスに送信された認証コードを入力し、「認証」をタップ

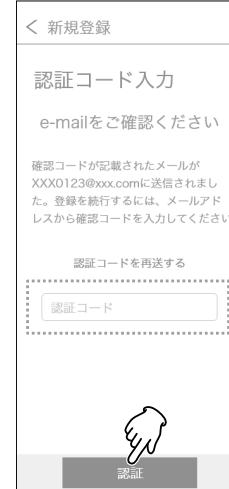

⑩ 「新規パスワード」、「確認用（もう一度入力してください）」にパスワード^{※3}を入力し、「設定」をタップ

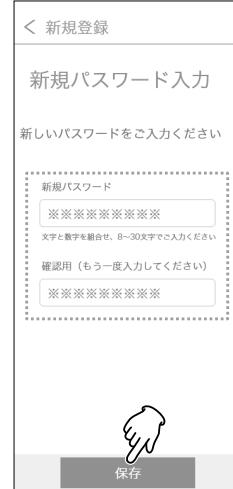


- ⑪ 各項目^{※4}をタップし、登録する情報を選択して、「OK」をタップ



- ⑫ 「保存」をタップ



- ⑬ 登録後、「機器一覧」画面が表示される

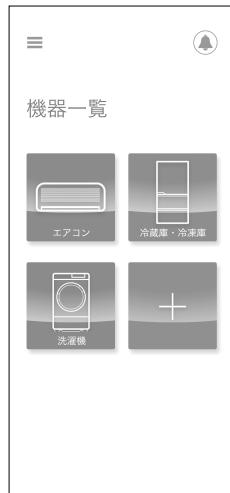

※ 1) 初めて起動した場合は、AI-Living の紹介画面が表示されます。

※ 2) 254 文字まで入力できます。使用できる文字は、以下のとおりです。

半角英大文字、英小文字、数字、/:();\$&@,?![]{}%^+=_~<>\. 等の記号

※ 3) 8 ~ 30 文字で入力してください。また、必ず文字と数字を含めてください。使用できる文字は、以下のとおりです。

半角英大文字、英小文字、数字、/:();\$&@,?![]{}%^+=_~<>\. 等の記号

※ 4) 「お住いの都道府県」をタップすると、地方を選択する画面が表示されます。地方をタップすると、都道府県を選択する画面が表示されます。

「年齢」をタップすると、年代を選択する画面が表示されます。

「性別」をタップすると、性別を選択する画面が表示されます。

以上でアカウントの登録は完了です。


「ログイン」(12 ページ) を参照し、機器の登録をしてください。

ログイン

① スタート画面で「ログイン」をタップ

② 「ログインID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップ

③ 「機器一覧」画面が表示される

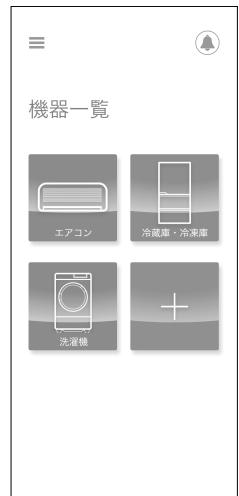

補足

▶ 「次回から自動的にログイン」をタップしてチェックを入れると、次回からログイン操作を省略し、自動的にログインできます。


■ パスワードをお忘れの場合

パスワードをお忘れてしまった場合、パスワードを再発行できます。パスワードの再発行について、以下に説明します。

① ログイン画面で「パスワード再発行」をタップ

② 「メールアドレス」を入力し、「認証コード発行」をタップ

③ メールアドレスに送信された認証コードを入力し、「新規パスワード」、「確認用（もう一度入力してください）」にパスワード^{※1}を入力して、「保存」をタップ

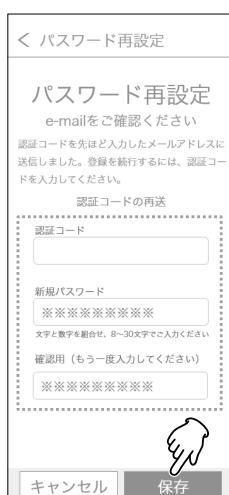

補足

▶ 「認証コードを再送する」をタップすると、認証コードを再発行できます。

④「OK」をタップ

パスワードを変更しました



OK

⑤ パスワードが保存され、「ログイン」画面が表示される

ログイン

ログインID

パスワード

次回から自動的にログイン

ログインボタンを押してください

ログイン

パスワードをお忘れの方


パスワード再発行

※ 1) 8～30 文字で入力してください。また、必ず文字と数字を含めてください。使用できる文字は、以下のとおりです。

半角英大文字、英小文字、数字、/:();\$&@,?![]{}#%^+=_=|~<>\. 等の記号

機器の登録と選択

■「機器一覧」画面（ホーム画面）の説明

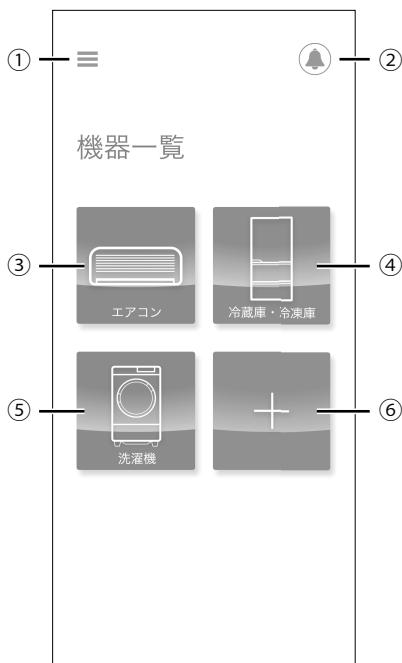


| No. | 名称 | 説明 |
|-----|----------|--|
| ① | メニュー | AI-Living のメニュー一覧を表示します。AI-Living の各種設定や情報の確認、ログアウトなどを行います。 |
| ② | お知らせアイコン | 「お知らせ」画面を表示します。各種のお知らせや通知を確認できます。 |
| ③ | エアコン | 「機器選択」画面に、登録されているエアコンの一覧を表示します。 エアコンが登録されていない場合はタップできません。 |
| ④ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 「機器選択」画面に、登録されている冷蔵庫・冷凍庫の一覧を表示します。 冷蔵庫・冷凍庫が登録されていない場合はタップできません。 |
| ⑤ | 洗濯機 | 「機器選択」画面に、登録されている洗濯機の一覧を表示します。 洗濯機が登録されていない場合はタップできません。 |
| ⑥ | + | 「機器一覧」画面に「家電を追加」画面を表示し、AI-Living で操作する機器を登録します。 |

■ 機器の登録方法

ここでは洗濯機の登録操作を例として示します。

①「+」をタップ

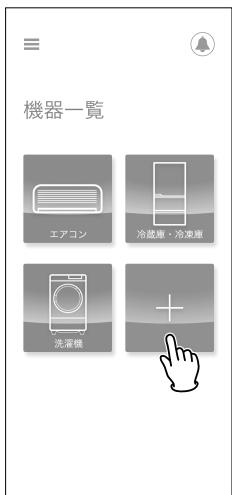

②「洗濯機」をタップ



③「QRコード読み取り」または「識別コード入力」をタップ



以降は、QRコードと識別コードで操作が異なります。それぞれの操作を説明します。


QRコードでの登録操作（ペアリング設定）

※ ご自宅でお使いのルーターのWi-Fiパスワードを予めご準備ください。

① 洗濯機本体のふたの裏側に貼ってあるQRコードをスキャンする

※ このQRコードはペアリング用になります。

② 洗濯機本体のふたを閉めてから、洗濯機本体パネルの「洗い」と「すすぎ」ボタンを同時に3秒押し、洗濯機本体から「ピッ」と鳴り、洗濯機本体パネルに「bon」が表示され、ペアリングできる状態になった後に「次へ」ボタンをタップ

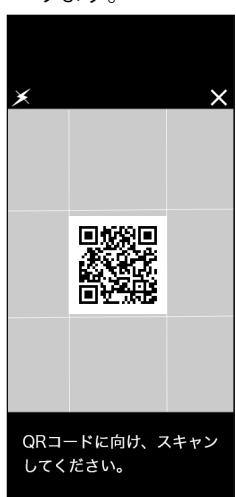

③「洗濯機を検索中」画面で接続する機器をタップ

④「ネットワークを検索中」画面で自宅のルーター（例：Home WiFi）をタップ



- ⑤ パスワードを求められた場合、パスワードを入力して「設定」をタップ



- ⑥ 機器の情報が表示される




以降の操作については、「機器の情報の登録」(17 ページ) を参照してください。

識別コードでの登録操作 (ペアリング設定)

※ ご自宅でお使いのルーターの Wi-Fi パスワードを予めご準備ください。

- ①「機器識別コードを入力」画面で洗濯機本体のふたの裏側に貼ってある 23 衝の識別コードを入力し、「次へ」ボタンをタップ

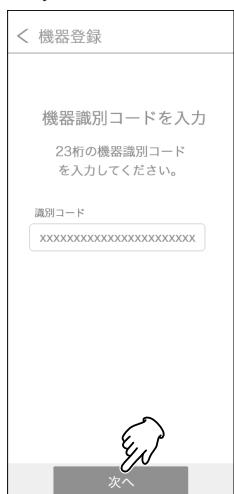

- ② 洗濯機本体のふたを閉めてから、洗濯機本体パネルの「洗い」と「すすぎ」ボタンを同時に 3 秒押し、洗濯機本体から「ピッ」と鳴り、洗濯機本体パネルに「bon」が表示され、ペアリングできる状態になった後に「次へ」ボタンをタップ



- ③ 「洗濯機を検索中」画面で接続する機器をタップ



- ④ 「ネットワークを検索中」画面で自宅のルーター(例: Home WiFi)をタップ



- ⑤ パスワードを求められた場合、パスワードを入力して「設定」をタップ



- ⑥ 機器の情報が表示される



以降の操作については、「機器の情報の登録」(17 ページ) を参照してください。

機器の情報の登録

登録操作（ペアリング設定）を実行した機器の登録方法を説明します。

- ①「機器名称」をタップ

- ②「機器名称」にお好きな機器名称を入力し、キーボードの をタップ

- ③「使用するお部屋」をタップ
※ 部屋の指定がなければ、空欄のままで⑤に進めてください。

- ④ 使用する部屋をタップ

※ 部屋を新規に追加する場合は「部屋追加」から新規に部屋を追加できます。設定方法は 28 ページを参照してください。

- ⑤「決定」をタップ



以上で機器の登録操作は完了です。

■ 操作する機器の選択方法

ここでは洗濯機を選択する操作を例として示します。

- ①「機器一覧」画面
(ホーム画面) で
「洗濯機」をタッ
プ
- ② 部屋を選択する場
合、「機器選択」
の下の部屋名表示
をタップ
- ③ 選択する部屋を
タップ
- ④ 操作する機器を
タップ
- ⑤ 機器を操作する画
面が表示される



補 足

▶「機器選択」に表示される機器の名前の右には、機器の状態を示す以下のアイコンが表示されます。


▶ [アイコン色が緑色] 機器の電源が ON です。

▶ [アイコン色がグレー] 機器の電源が OFF です。

▶ [アイコン色がグレー] 機器が Wi-Fi に接続されていません。

アプリの操作

■ 予約設定画面の説明

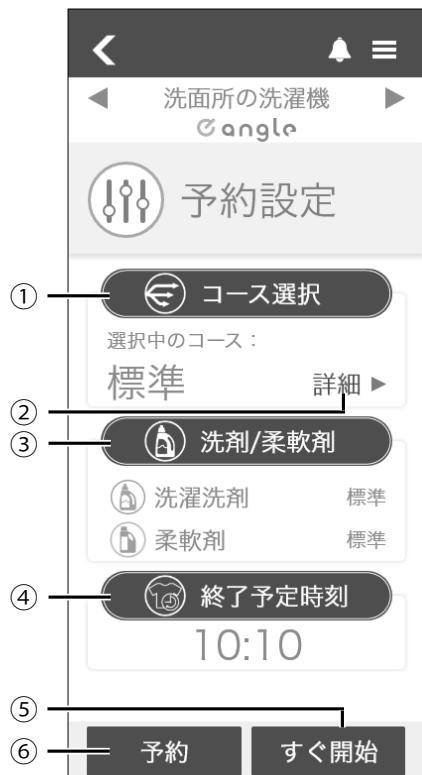

- ①「コース選択」ボタン：運転コースの選択ができます。
- ②「詳細」ボタン：タップすると、現在選択中のコース洗い・すぎ・脱水・風乾燥の時間や水量の設定を表示します。
- ③「洗剤 / 柔軟剤」ボタン：洗剤 / 柔軟剤の自動投入量と標準投入量の設定ができます。
- ④「終了予定時刻」ボタン：終了時刻の設定ができます。
- ⑤「すぐ開始」ボタン：予約せずに、現在の設定で即運転開始することができます。
- ⑥「予約」ボタン：終了予定時刻を設定後、予約運転ができます。

■ コースの設定方法

①「予約設定」画面（メイン画面）で「コース選択」ボタンをタップ



② コース選択画面上部のコースアイコンをタップ（例：香プラス）



「最近使用したコース」タブをタップすると、過去に使用したコースを選択できます。

③「決定」ボタンをタップ



④「予約設定」画面に戻り、設定されたコースが表示される。



以上でコースの設定は完了です。

■ 洗剤・柔軟剤の標準投入量の設定方法

ここでは洗剤の標準投入量設定の操作を例として示します。柔軟剤も操作方法は同じです。

事前に洗濯機本体の取扱説明書をご覧になり、洗剤・柔軟剤自動投入の設定を行ってください。

①「予約設定」画面（メイン画面）で「洗剤 / 柔軟剤」ボタンをタップ




②「洗剤、柔軟剤設定」画面で「標準投入量」ボタンをタップ




③ 次の画面で「洗剤」ボタンをタップ



④「洗剤」画面で使用する洗剤のブランド名をタップ（手順⑦へ）

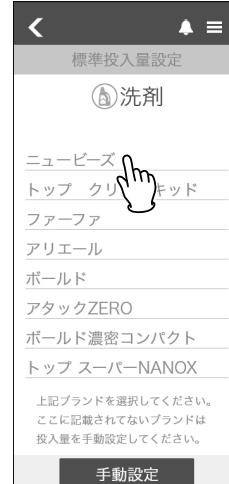

⑤記載されてないブランドは「手動設定」ボタンをタップ

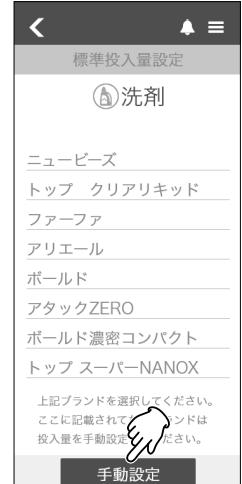

- ⑥ 洗剤容器に記載された使用量を設定し、「決定」ボタンをタップ



- ⑦ 標準投入量を設定した後に本画面に戻り、「決定」ボタンをタップ



- ⑧ 「洗剤、柔軟剤設定」画面に戻り、「決定」ボタンをタップ



以上で洗剤の標準投入量の設定は完了です。

■ 洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する

ここでは洗剤の自動投入の操作を例として示します。柔軟剤も操作方法は同じです。

事前に洗濯機本体の取扱説明書をご覧になり、洗剤・柔軟剤自動投入の設定を行ってください。

- ① 「予約設定」画面（メイン画面）で「洗剤／柔軟剤」ボタンをタップ



- ② 「柔軟、剤洗剤設定」画面で「洗剤」ボタンをタップ



- ③ 「自動投入量」画面で設定したい量をタップ（例：多め）



- ④ 「洗剤、柔軟剤設定」画面で決定ボタンをタップ



- ⑤ 「予約設定」画面に戻り、設定された自動投入量が表示されます。



以上で洗剤自動投入の設定は完了です。

■ 終了予定時刻設定方法

①「予約設定」画面（メイン画面）で「終了予定時刻」ボタンをタップ



②「終了予定時刻設定」画面で時刻を上下にスワイプし、「決定」ボタンをタップ



③「予約設定」画面に戻り、設定された時刻が表示される。



注意：

- ・予約設定は洗濯終了時間を設定します。
- ・1~24時間までの範囲で設定できます。ただし、洗濯時間より短い時間は設定できません。
- ・コースの洗濯時間は衣類の量、水量、水圧などを考慮した最短設定可能時刻を表示しています。

注意：

- ・予約を実行する場合は続けて「予約の実行方法」に従い操作してください。

以上で終了予定時刻の設定は完了です。

■ 予約の実行方法

①終了予定時刻を設定し、「予約設定」画面で「予約」ボタンをタップ



②「はい」ボタンをタップ



③「運転開始待ち」画面に遷移し、予約された時刻まで待機します。



④予定時刻になると、洗濯機が運転を開始し、洗濯状況画面に変わります。



以上で予約の設定は完了です。

洗濯状況画面の見方



- ① 現在の洗濯工程を表示します。
 - ② 洗濯全体の進捗を示すステータスバーです。
 - ③ 終了予定時刻を表示します。
 - ④ 洗濯終了までの残り時間を表示します。
 - ⑤ 実行中のコース名称を表示します。
 - ⑥ 実行中の各工程でかかる時間、水量設定及び洗剤柔軟剤の投入量を表示します。
- ※本画面は洗濯状況のモニタリングしかできません。
操作は洗濯機本体で行ってください。
※洗濯物の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。終了予定時刻、残り時間は目安としてお使いください。

各洗濯工程画面

・ 洗い画面



・ すすぎ画面



・ 脱水画面



・ 風乾燥画面




画面の時刻は実際の時間とは異なります。

通知設定方法の説明

通知設置を ON にするとペアリングされているスマートフォンに通知が届きます。

- ① メニュー一覧で「アプリ設定」をタップ
 ② 「システム通知」をタップ
 ③ 「通知」のスライドボタンをタップ
 ④ 「洗濯機」をタップ
 ⑤ 「洗濯機通知」、「洗濯状態」及び「その他」の中に各項目のスライドボタンをタップ

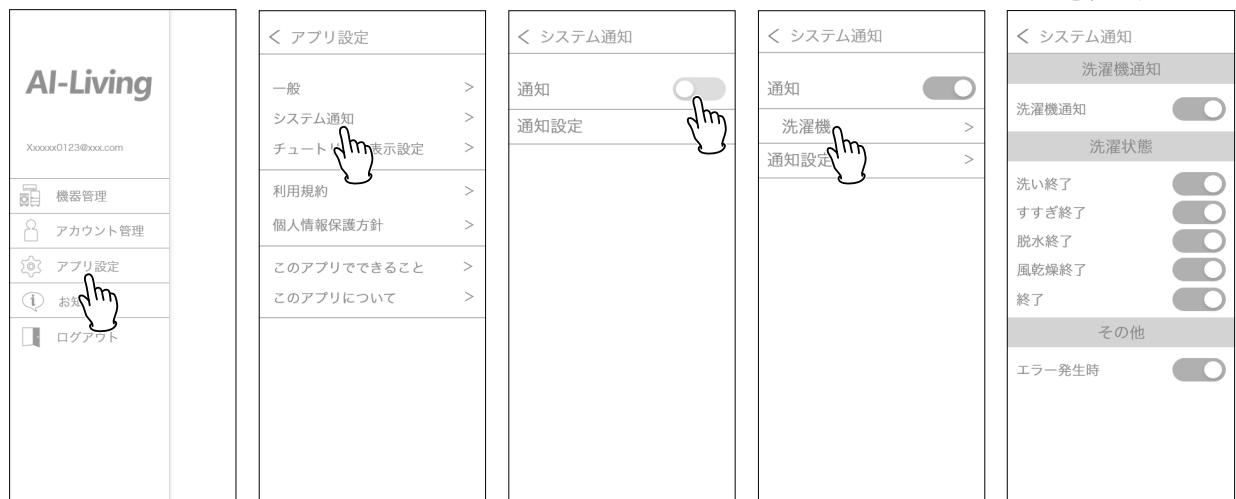

スライドボタンをタップするごとに、ON / OFF 状態が切替わります。


洗濯機通知項目それぞれの機能を以下に示します。

- ・ **洗濯機通知**
洗濯機本体から通知されるメッセージの ON・OFF をコントロールします。
- ・ **洗い終了**
洗い終了時に通知をします。
- ・ **すすぎ終了**
すすぎ終了時に通知をします。
- ・ **脱水終了**
脱水終了時に通知をします。
- ・ **風乾燥終了**
風乾燥終了時に通知をします。
- ・ **終了**
洗濯がすべて終了時に通知をします。
- ・ **エラー発生時**
エラー発生時に通知をします。

メニュー操作（その他の機能）

■ メニューの表示方法と各メニューの概要

- ①「機器一覧」画面
(ホーム画面) で
≡をタップ
- ② 画面左にメニュー
一覧が表示される

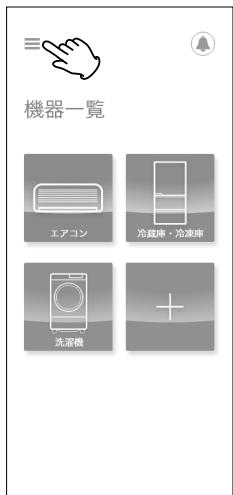

それぞれのメニューの概要を以下に示します。

- ・機器管理
AI-Living に登録している機器を管理する機能です。詳細は「機器管理」(26 ページ) を参照してください。
- ・アカウント管理
AI-Living のアカウントを管理する機能です。詳細は「アカウント管理」(30 ページ) を参照してください。
- ・アプリ設定
AI-Living の設定をします。詳細は「アプリ設定」(31 ページ) を参照してください。

・お知らせ

お知らせと通知を表示します。詳細は「お知らせ」(31 ページ) を参照してください。

・ログアウト

AI-Living からログアウトします。

■ 機器管理

- ① メニュー一覧で
「機器管理」をタップ
- ② 「機器管理」画面
が表示される



機器管理には、以下の機能があります。

- ・機器の名前の変更ができます
- ・機器のお部屋の変更ができます
- ・お部屋の名前の変更ができます
- ・お部屋の追加ができます
- ・お部屋の削除ができます
- ・共有者の追加ができます
- ・共有者の解除ができます
- ・機器の削除ができます

機器の名前を変更



「洗面所の洗濯機」の右横の⋮をタップし、「管理メニュー」の「名前変更」をタップします。

機器のお部屋を変更

部屋を変更する機器をタップし、「使用するお部屋」の部屋の名前をタップして変更します。

お部屋の名前を変更

「部屋管理」をタップし、名前を変更する部屋の⋮をタップします。
「管理メニュー」の「名前変更」をタップして変更します。

お部屋を追加



「部屋管理」をタップし、「部屋追加」をタップします。

「お部屋の追加」で名前を入力して追加します。

お部屋を削除



「部屋管理」をタップし、削除する部屋の⋮をタップします。

「管理メニュー」の「削除」をタップして削除します。

共有者の追加



共有者を追加する機器をタップし、「ユーザ追加」をタップします。

メールアドレスを入力し、共有者を追加します。

※ 共有されるユーザーはあらかじめ本アプリをインストールした上で、アカウントの作成を行ってください。

共有者の解除



共有者を解除する機器をタップし、解除する共有者の  をタップします。

■ 機器の削除



削除する機器の⋮をタップし、「管理メニュー」で「削除」をタップします。

■ アカウント管理

① メニュー一覧で
「アカウント管理」
をタップ



② 「アカウント管理」
画面が表示される



アカウント管理には、以下の機能があります。

- ・ パスワード変更
パスワードの変更ができます。
- ・ ユーザ情報
ユーザ情報（お住いの都道府県、年齢、性別）の変更ができます。
- ・ アカウントの削除
アカウントの削除ができます。

■ アプリ設定

アプリ設定メニューの機能を説明します。

アプリ設定は、メニュー一覧で「アプリ設定」をタップして表示される「アプリ設定」画面で操作します。

- ① メニュー一覧で
「アプリ設定」を
タップ



- ② 「アプリ設定」画
面が表示される



アプリ設定には、以下の機能があります。

- ・ 一般
言語の選択ができます（日本語、英語、中国語）。
- ・ システム通知
システム通知 ON/OFF の切り替えができます。
- ・ チュートリアル表示設定
チュートリアル、およびヘルプ画面の表示／非表示を切り替えます。
- ・ 利用規約
利用規約を確認できます。
- ・ 個人情報保護方針
個人情報保護方針を確認できます。
- ・ このアプリでできること
アプリ機能紹介、および機器登録の方法や共有の方法を確認できます。
- ・ このアプリについて
このアプリに関する情報を確認できます。

■ お知らせ

お知らせと通知の確認ができます。

各通知を長押しすることにより個別削除と一括削除ができます。

■ ログアウト

AI-Living からログアウトができます。

こんな表示がでたときは

ご使用中に異常が生じ、アプリ画面に下記の表示がでた際は、下記のご対応に従ってください。
それでも正常に戻らないときは、ただちに対象の機器製品の電源プラグを抜いて、34ページに記載のお客様相談センターかハイセンスサポートセンター（9:00~18:00 年中無休）固定電話から：0120-835-111、携帯電話から：0570-033-677 にご連絡ください。

| 画面表示 | ご対応 |
|---|---|
|  | <p>洗濯機がインターネットに接続出来ていない状態です。 以下をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none">・洗濯機本体電源は入っていますか。・無線ルーターの電源は入っていますか。・無線ルーターはインターネットに接続されていますか。 |
|  | <p>洗濯機本体が遠隔操作可能な状態になっておりません。 遠隔での操作を行う場合は、対象の機器製品の取扱説明書に従い、設定を行ってください。</p> |
|  | <p>洗濯機でエラーが発生しています。 画面に表示された対策方法を実施してください。</p> |

Q & A

| ご質問 | 回答 |
|--|---|
| 複数の洗濯機を追加することができますか？ | 複数の洗濯機を追加することができます。それぞれの機器に対して、ペアリング設定が必要です。ペアリング設定の方法は 15 ページを参照してください。 |
| 洗濯中にアプリから停止することができますか？ | 洗濯中にアプリからの操作はできません。停止したい場合は洗濯機本体で操作してください。 |
| 運転開始前に、アプリで予約を取消できますか？ | 運転開始前にはアプリで予約の取消しができます。詳しくは 22 ページを参照してください。 |
| 予約した洗濯コース、洗剤、柔軟剤、終了時刻を変更することができますか？ | 終了時刻の変更是可能です。 コース、洗剤、柔軟剤の設定を変更する場合は、一度予約を取消してから再度予約を設定してください。 |
| 通知が届かないのはなぜでしょうか？ | 「アプリ設定」内の「システム通知」画面から通知の設定を確認してください。 詳しくは 24 ページを参照してください。 |
| 設定した終了予定時刻と実際の終了時刻に差があります、なぜでしょうか？ | コースの洗濯時間は衣類の量、水量、水圧などで多少変化するため、実際の所要時間や残り時間の表示は変動します。 |
| ログインができないのですが、なぜでしょうか？ | スマートフォンがインターネットに接続しているかを確認してください。 アカウント名称（メールアドレス）が間違っていないかを確認してください。 パスワードが間違っていないかを確認してください。 |
| アカウントの登録ができないですか？ | スマートフォンがインターネットに接続しているかを確認してください。 メールアドレスが間違っていないかを確認してください。 認証コードのメールが届かない場合に、登録したメールの迷惑メールトレイを確認してください。又は、迷惑メールとして受信できない場合は、メール設定を変更してください。 |
| 複数のユーザーで同じ洗濯機の操作ができますか？ | 同一機器に対して、機器を共有することで、複数のユーザーで操作が可能です。 29 ページ「共有者の追加」の説明を参照してください。 |
| 家のルーターを新しく購入した場合はどうすればいいですか？ | 新しいルーターで再度ペアリングをしてください。ペアリングの方法は 15 ページの説明を参照してください。 |
| 通知内容が現在実行中の状態と一致しません。 | 通信環境の状況により、状態の反映が遅れる場合があります。 |
| 洗濯機を廃棄するときはどうすればいいですか？ | 「機器管理」で機器のペアリングを削除してください。削除方法は 30 ページ「機器の削除」の説明を参照してください。 |
| アプリが動ける端末の種類及びバージョンを教えてください。 | Android 端末の場合はシステムバージョン 8 以上、iOS の端末はシステムバージョン 13 以上に対応します。詳しくは 7 ページの「スマートフォンのシステムの要件」を参照してください。 |
| ペアリングできない、対象の機器製品が見つからない場合、使える Wi-Fi が見つからない場合はどうすればいいですか？ | ペアリング状態になっているかどうかを確認してください。詳しくは 15 ページの「機器の登録方法」を参照してください。 使える Wi-Fi が見つからない場合は、一度戻るボタンで前の画面に戻って、もう一度 Wi-Fi を検索させてください。 それでも見つからない場合は、ご自宅のルーターの電源を確認してください。 |

| ご質問 | 回答 |
|--------------------------------------|--|
| 携帯を買い替えた場合、メールアドレス変わった場合はどうすればいいですか？ | 旧アカウントで「機器管理」にて機器のペアリングを削除してください。そして新しいメールを使って、アカウントを作成し、再度ペアリングを実行してください。 |
| 引っ越しした場合はどうすればいいですか？ | 引っ越しの場合は、メニュー一覧から「アカウント管理」→「ユーザ情報」で引っ越し後の都道府県を変更してください。 |

ご相談窓口～製品に関するお問い合わせ～

■ エディオンお客様相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間：月曜日～金曜日 9:30～18:30 (土日祝・年末年始除く)

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

●お電話は番号をよくお確かめの上、お間違いないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2022.10時点)

ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

※エディオングループ個人情報保護方針：<https://www.edion.co.jp/privacy>

※アプリに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

ハイセンスサポートセンター (9:00～18:00 年中無休)

固定電話からのご利用：0120-835-111

携帯電話からのご利用：0570-033-677

ハイセンスジャパン株式会社

〒 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号